


Varenr. 07445

## MONTERING - BEVEGELSESFUGE DFI

Fig. 1

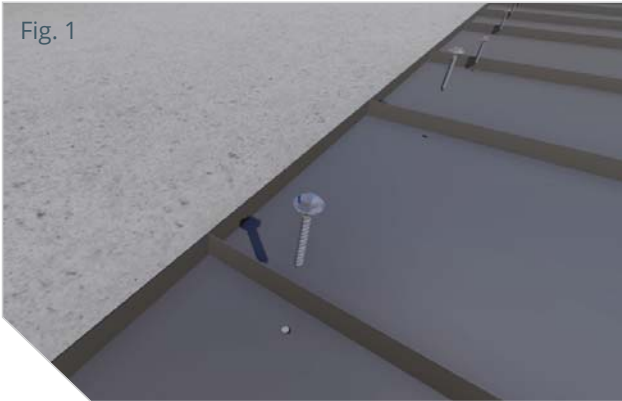


### 1. Kotehøyder og plassering

VIKTIG: Underkant (UK) kotehøyde må være riktig i forhold til tegningen som elementet er produsert etter.

Elementets underdel plasseres rett på underlaget som angitt på medfølgende tegning. Trekk en rettesnor over elementet som angir senter av fuge og justér inn i forhold til snoren.

Fig. 2

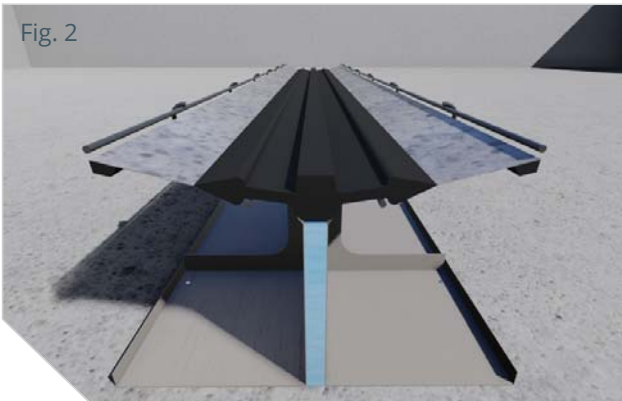


### 3. Montering

Fest elementet med jordanker (60 cm armeringsjern med bøy i enden) loddrett i løse masser for hver 40. cm på begge sider, eller bruk skruer i magerbetong. Benytt betongskruer med HauCon varenummer 11223. Det må forbores med 6 mm betongbor, varenummer 10329. Det er ferdig utstansede hull i elementets fotplatene. (Fig. 1)

Legg ut bevegelsesfugebåndet i DFI-elementets som vist i Fig. 2. Legg ut fugebånd og ferdigsveide kryss, T-stykker og L-stykker som angitt på byggetegning. Skjøting mellom fugebånd og kryss, T-stykker og L-stykker skjer når alt er utlagt og merket. Se egen veileder for sveising.

Fig. 3

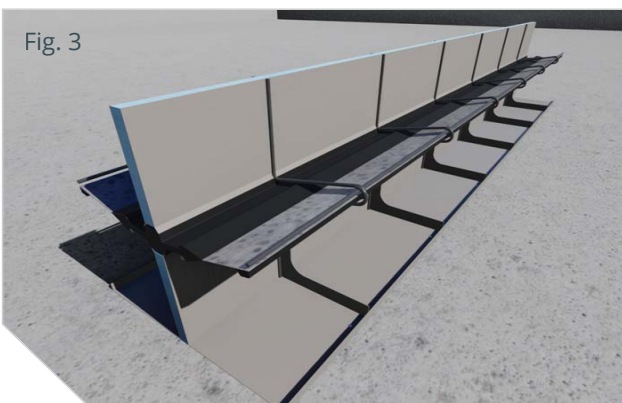


Dersom det legges inn fugebånd med injeksjonsslanger skal disse alltid vendes mot vanntrykkside. Mateslanger og skjøter settes inn i injeksjonsslanger til slutt i prosessen.

Fig. 3 viser topelementet montert over fugebåndet.

Fig. 4 viser festing av topelementet til bunnelementet med jernbindertråd.

Fig. 4

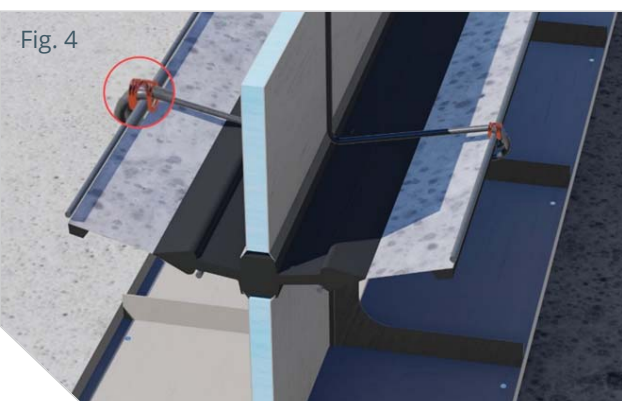

Kontrollér retningen og stabiliteten når elementet er plassert i riktig posisjon. Det kan være nødvendig med ekstra støtte dersom elementet er over 30 cm høyt, eller står på mykt underlag.