



Varenr. 10138

MONTERING - SVELLEBÅND HYDROTITE CJTA

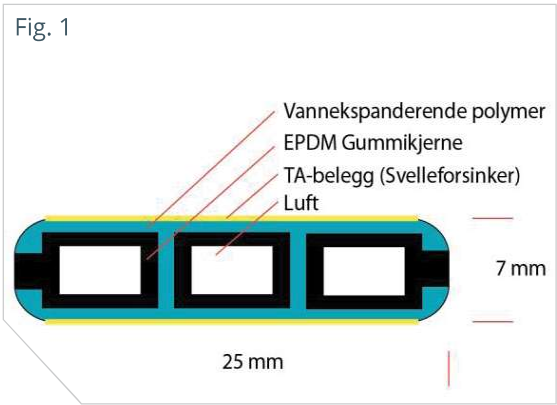


1. Forberedelser

Alle monteringsflater må være rene og plane, og ikke inneholde rester av stein, sand, bygningsmateriale, is, og snø. Fjern alle løse partikler før montering. Støpeskjøter skal være rengjorte før montering av fugebåndet. Sår og porer > 15 mm repareres med Svellepasta Hydra 100 SX, varenummer 81011.

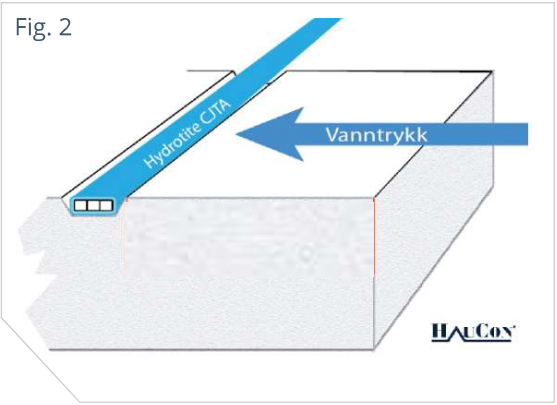


2. Montering

Svellebåndet limes fast med Svellepasta Hydra SX 100, varenummer 81011. Kontrollér at Svellebåndet sitter godt festet, også under utstøping av betongen.

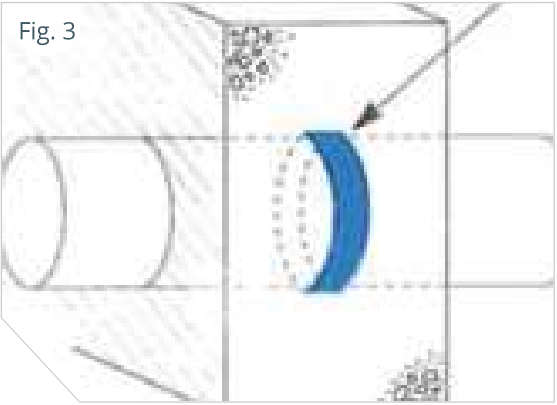

3. Montering

Båndet legges kontinuerlig i hele støpeskjøtens lengde. Ved skjøting legges båndene med 100 mm overlapp og sikres med Svellepasta Hydra SX 100, varenr. 81011. Svellebåndet er også godt egnet til tetting rundt rørgjennomføringer og liknende for å unngå inntrengning av vann. Underlaget må være rent for olje og smuss/støv.

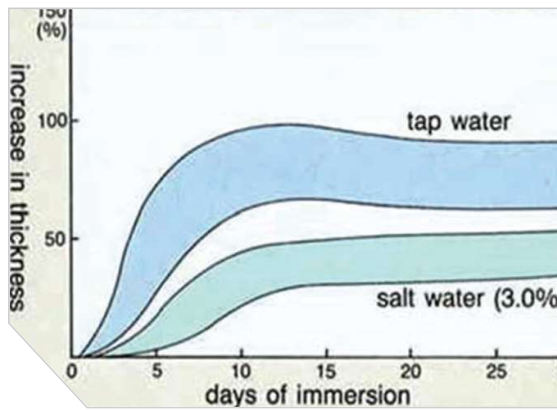

4. Resultat

Svellebånd Hydrotite CJTA ekspanderer opptil 100 % av opprinnelig dimensjon.