


Art. nr. 82006, 82007, 82008, 82009

MONTERING - FUGEBÅND HYDRA TYPE AA og DA

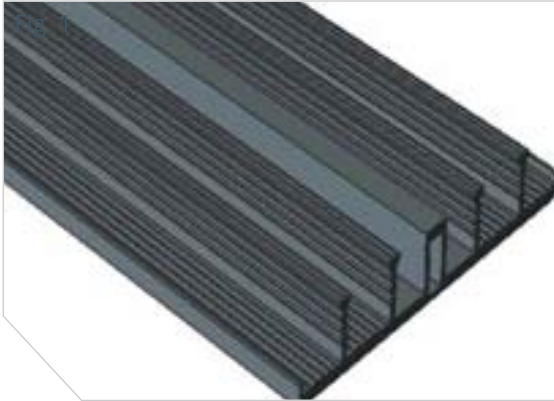


1. Montering

Fugebånd Hydra for utenpåliggende montering legges rett på planert sand, isolasjon eller magerbetong. Det anbefales å montere fugebåndet i forbindelse med Bevegelsefugeelement DFA.



2. Skjøtestykker og sveising

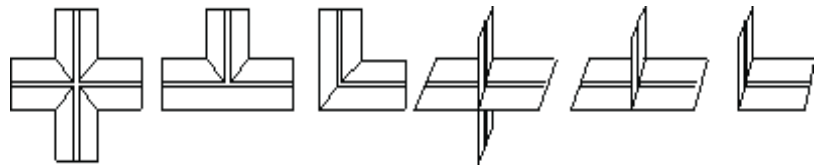

Det kan leveres ferdige skjøtestykker i samtlige profiler og i kombinasjon av fler. Dette avklares og bestilles i henhold til konstruksjonens tegninger.



Med riktig utstyr kan dette også lages på byggeplassen. Det anbefales å bruke sveisebord med sjabloner (klemlister) som er tilpasset fugeprofilen. I tillegg er det nødvendig med en varmluftspistol. Dersom det ikke brukes sveisebord må man benytte sveisesverd eller sveiseøks, noe som krever mye kunnskap og erfaring om termoplastisk sveising.

Det beste resultatet oppnås ved å benytte sveiseutstyr som er anbefalt av leverandør, og at arbeidet er utført av kvalifisert personell, godkjent av leverandør.



Se egen veiledning for bruk av sveisebord på www.haucon.no under PRODUKTER.