


MONTERING POLYBAR+SW

ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)	PALL (STK)
82015	SVELLEBÅND HYDRA POLYBAR +SW 20/10	9X10 M	30

OVERDEKNING

Polybar+SW må ikke monteres med overdekning under 80mm.

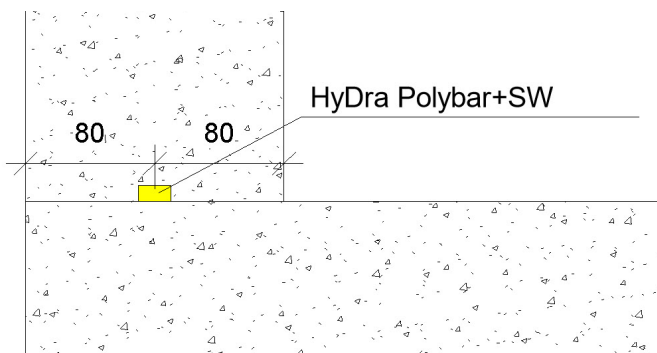

MONTERING

1)
Underlaget må være rent, tørt og fritt for løse partikler. Legg en stripe med BeSealed fixing glue der svellebandet skal monteres. Påfør ikke lim mer enn 10 meter av gangen for å ha kontroll på herdeprosess og andre ytre påvirkninger.

Alternativt kan Polybar+SW festes med spiker C/C-300mm.

2)
Press Polybar+SW ned mot limet, påse at det er tilstrekkelig med lim.

3)
Skjøter legges med overlapp på minimum 100mm.



MONTASJE POLYBAR+SW

- 4)
I hjørner legges svellebåndet butt i butt, ikke over hverandre.

