

Varenr. 89998 og 89995. Lagret som 89998mv


MONTERING - FUGEBÅND TRELLEBORG W9U-I/W9CU-I



Monteringsskisse vertikal montering


Produktet monteres i henhold til målsatte tegninger. Denne veiledningen er lik for W9U-I (350 mm bredde) og W9CU-I (500 mm bredde).

W9U-I/W9CU-I er først og fremst brukt som primær vanntetting i fuger. I de fleste tilfeller monteres fugebåndet i kombinasjon med et utenpåliggende fugebånd. Fig. 1 viser prinsippskisse for vegg (vertikal montering) i kombinasjon med utenpåliggende fugebånd AM350. Et utenpåliggende fugebånd vil være en sekundær vanntetting og beskytte W9U-I/W9CU-I mot smuss og forurensning.

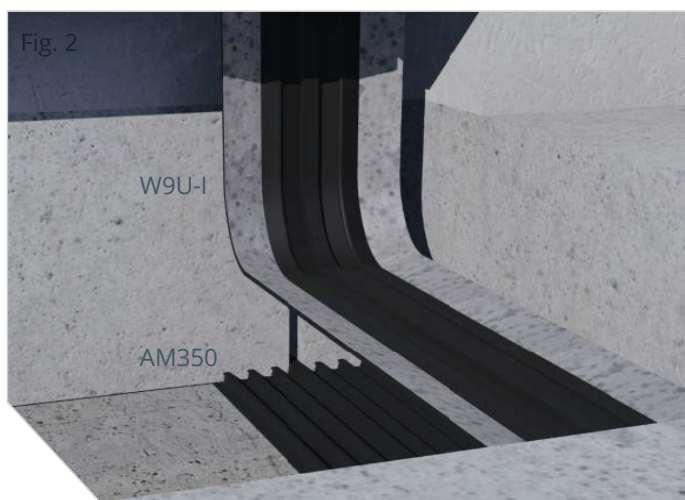

Monteringsskisse hjørne

I overgangen mellom vertikal og horisontal fuge legges W9U-I/W9CU-I i bue. Fig. 2 viser W9U-I i overgang mellom horisontal og vertikal fuge, i kombinasjon med sekundær vanntetting, utenpåliggende fugebånd AM350.

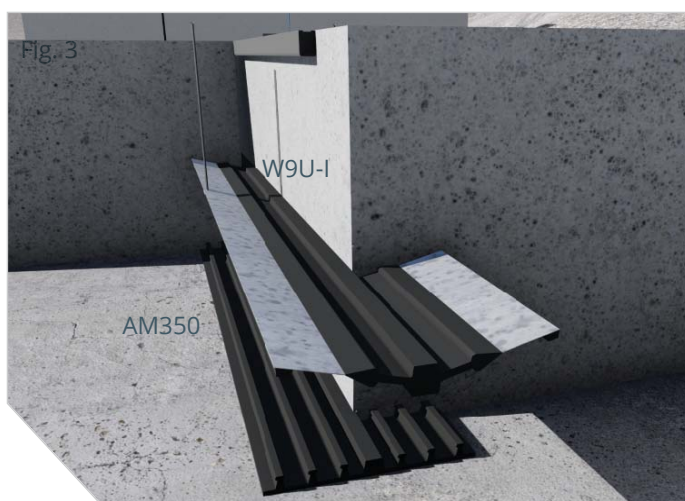

Monteringsskisse horisontal montering

Ved horisontal montering løftes "vingen" oppover for å unngå at det samler seg luftbobler under "vingen" under utstøping. Det er forboret 3mm hull i kanten av W9U-I/W9CU-I for hver 28-30 cm for festing/oppbinding med najtråd.


NB: DENNE MONTERINGSVEILEDNINGEN ER KUN MENT SOM EN VEILEDER I PLANLEGGINGSFASEN. PRODUKTET SKAL MONTERES AV PERSONELL, KURSET OG GODKJENT AV HAUCON NORGE AS

Forts.



Monterings-skisse med DFI og DFA/DFI

I tilfeller der det ikke skal brukes utenpåliggende sekundær vanntetting anbefaler HauCon at W9U-I/W9CU-I monteres i kombinasjon med Bevegelsesfuge DFI (Fig. 4). I tilfeller der det også skal benyttes utenpåliggende, sekundær vanntetting, f.eks. AM350, anbefaler HauCon at W9U-I/W9CU-I monteres i kombinasjon med Bevegelsesfuge DFA/DFI. Fig. 5 viser W9U-I montert sammen med Bevegelsesfuge DFA/DFI. Se egen monteringsveiledning for DFI og DFA/DFI.

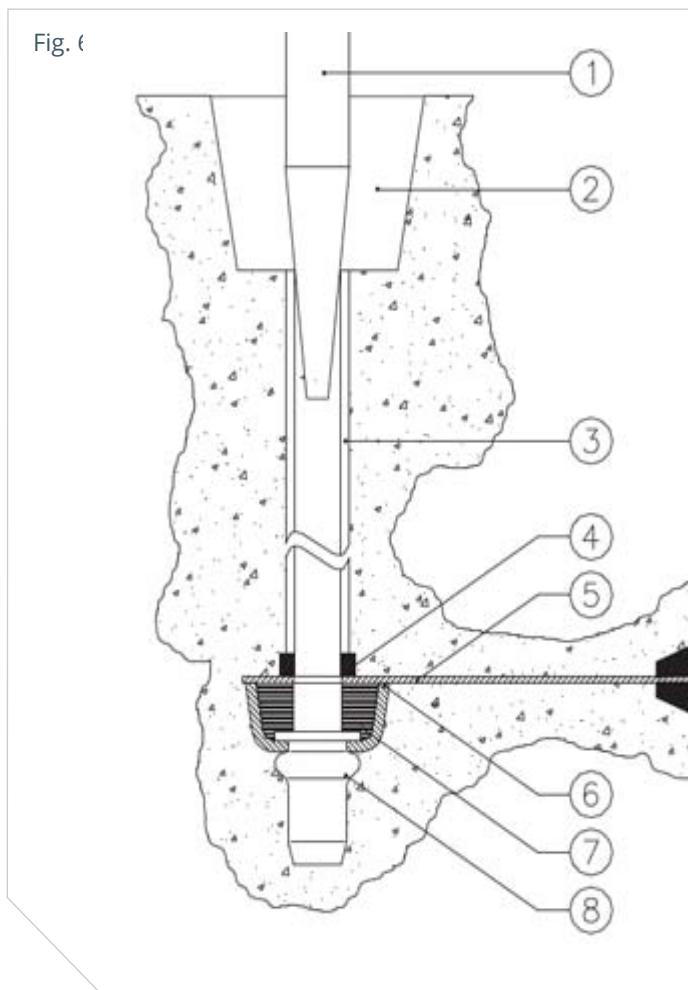

Injeksjonsrør

Montering av injeksjonsrør krever opplæring av HauCon Norge AS. I planleggingsfasen må det tas hensyn til følgende:

- Injeksjonsrør skal monteres for hver fjerde meter.
- Injeksjonsrøret kappes på forhånd i passende lengde.
- Injeksjonsrørene med gjengestang skal monteres 90° på "vingen" og sikres til armeringen for å unngå bevegelse under utstøping.
- Etter støping vil injeksjonsrørene stikke ut av betongen for hver fjerde meter på hver side av fugen. La gjerne gjengestangen sitte i så lenge som mulig for å beskytte injeksjonsrøret. Skadet rør kan gi problemer med å få inn injeksjonsmasse senere.

Fig. 7: Injeksjonsrør - prinsipp-skisse

1. Injeksjonsnippel
2. Utsparing, etter plastkon
3. Injeksjonsrør Ø12 (innvendig: Ø9 mm)
4. Pakning
5. W9U-I eller W9CU-I
6. Kappe (sitter fast på 8. Klinkmutter M8)
7. Skumlist 23x10 mm, formontert på W9U-I/W9CU-I.
8. Klinkmutter M8

NB: DENNE MONTERINGSVEILEDNINGEN ER KUN MENT SOM EN VEILEDER I PLANLEGGINGSFASEN. PRODUKTET SKAL MONTERES AV PERSONELL, KURSET OG GODKJENT AV HAUCON NORGE AS.