

Varenr. 07446

MONTERING - BEVEGELSESFUGE DFA



Fig. 1

1. Kotehøyder og utlegging av fugebånd

VIKTIG: Underkant (UK) kotehøyde må være riktig i forhold til tegningen som elementet er produsert etter. Fugebåndet må monteres på et jevnt underlag uten oppstikkende gjenstander. Legg ut fugebånd og ferdigsveidede kryss, T-stykker og L-stykker som angitt på byggetegning. Trekk en rettesnor over båndet som angir senter av fuge, og rett inn båndet. Skjøting mellom fugebånd og kryss, T-stykker og L-stykker skjer når alt er utlagt og merket. Se egen veileder for sveising.

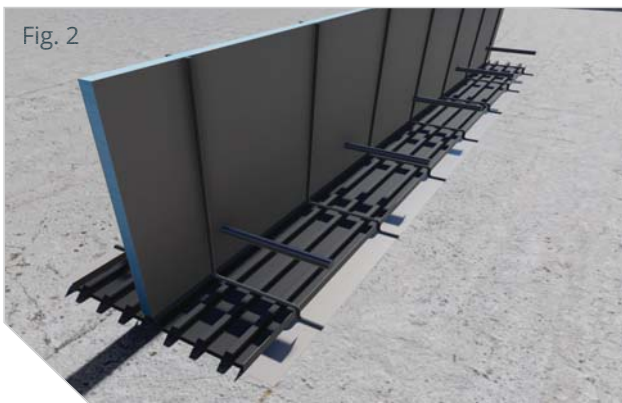


Fig. 2

2. Plassering av DFA

Elementet plasseres over fugebåndet i henhold til tegninger og rettes inn.

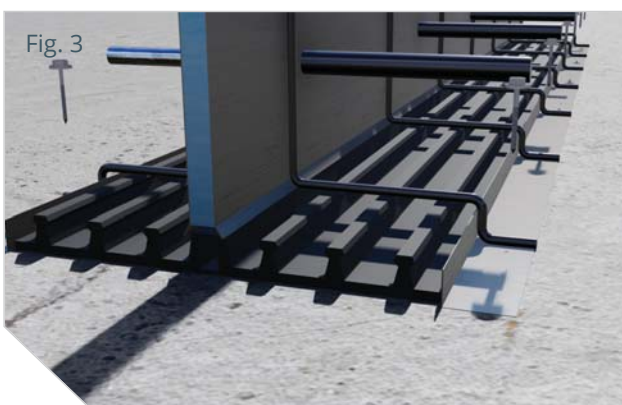


Fig. 3

3. Montering

Fest elementet med jordanker (60 cm armeringsjern med bøy i enden) loddrett i løse masser for hver 40. cm på begge sider, eller bruk skruer i magerbetong. Benytt betongskruer med HauCon varenummer 11223. Det må forbores med 6 mm betongbor, varenummer 10329. Det er ferdig utstansede hull i elementets fotplater.

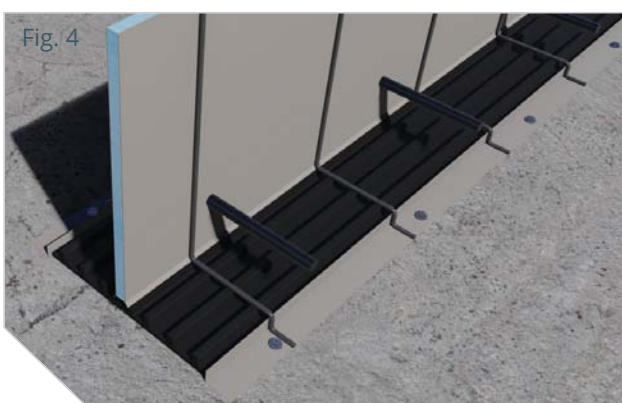


Fig. 4

Kontrollér retningen og stabiliteten når elementet er plassert i riktig posisjon. Det kan være nødvendig med ekstra støtte dersom elementet er over 30 cm høyt, eller står på mykt underlag.