

Art. nr. 08120


MONTERING - FUGEBÅND HYDRA JECTOFUG 250



1. Montering

Fugebånd Hydra for sentrisk montering festes til armeringen med festeklammer som klemmes fast langs fugebåndet sider. Det anbefales å montere fugebåndet i Bevegelsefugeelement DFI. Ved horisontal montering skal alltid fugebåndet monteres med sidene vendt 15° oppover for at luften skal komme ut under vibrering av betongen. De integrerte injeksjonsslangene skal alltid vende mot vanntrykkssiden.

2. Skjøtestykker og sveising

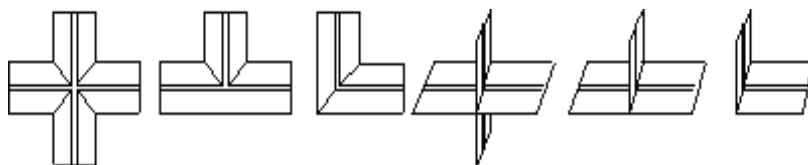

Det kan leveres ferdige skjøtestykker i samtlige profiler og i kombinasjon av fler. Dette avklares og bestilles i henhold til konstruksjonens tegninger.

Med riktig utstyr kan dette også lages på byggeplassen. Det anbefales å bruke sveisebord med sjabloner (klemlister) som er tilpasset fugeprofilen. I tillegg er det nødvendig med en varmluftspistol. Dersom det ikke brukes sveisebord, må man benytte sveisesverd eller sveiseøks, noe som krever mye kunnskap og erfaring om termoplastisk sveising.

Det beste resultatet oppnås ved å benytte sveiseutstyr som er anbefalt av leverandør, og at arbeidet er utført av kvalifisert personell, godkjent av leverandør.

Se egen veiledning for bruk av sveisebord på www.haucon.no under PRODUKTER.

Art. nr. 08120

MONTERING - FUGEBÅND HYDRA JECTOFUG 250


Fig. 1



3. Påkobling til mateslange

Mateslange (art. nr. 111577) kan festes inn på injeksjonskanalene hvor det passer best. Det snittes to hull for mateslanger i injeksjonskanalen.

Fig. 2

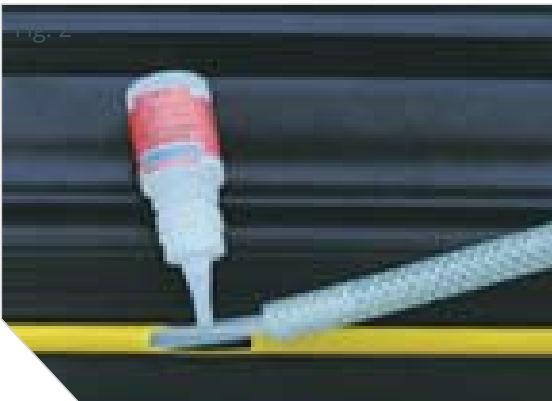

4. Påkobling til mateslange

Fest mateslangen i den snittede injeksjonskanalen med Bostik superlim (art. nr. 10327). Limet påføres Mateslange Ø 6 blå universal før den tres inn i injeksjonskanalen. OBS: Det skal IKKE påføres lim inn i injeksjonskanalen før montering, da dette kan tette mateslangen og kanalen. Kontrollér at mateslangen er festet godt i injeksjonskanalene.

Fig. 3



Ved behov for lengre mateslanger, benyttes Mateslange Ø 6 blå universal nylon (art. nr. 08132) i kombinasjon med Mateslange Ø10 klar universal armert (art. nr. 08135).

Mateslangene føres opp til injeksjonskopp med nippel, som festes til forskaling eller armeringen. Benytt strips eller jernbindertråd til å feste mateslangene til armering slik at de ikke blir revet av under støp.

Fig. 4



5. Påkobling til injeksjonskopp

Injeksjonskoppene festes til forskalingen med spiker. Mateslangen monteres på Injeksjonskopp universal enkel med gjenger (art. nr. 08153) eller Injeksjonskopp universal dobbel med fjær (art. nr. 101062).

For å lokalisere mateslangen ved senere injisering, må de merkes godt. Merkes også av på arbeidstegning!