


Varenr. 18561

MONTERING - INJEKSJONSSLANGE HYDRA COMBIJECT SW

Fig. 1

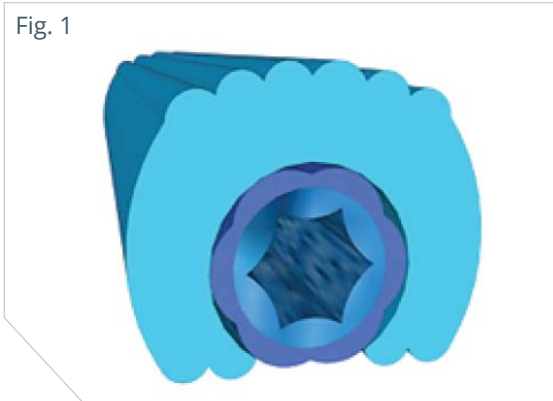

1. Forberedelser

Støpeskjøter skal være rengjort før montering av injeksjonsslange. Sår og porer > 15mm repareres og fylles med Svellepasta Hydra SX 100 (Varenr. 81011).

Fig. 2




2. Montering

Hydra Combiject SW festes sentrisk i støpeskjøten, eller med min. 100 mm overdekning mot vanntrykksiden. Den kan også plasseres i eventuell fortanning.

Mateslangen bindes til armeringen slik at den ikke skades under vibrering av betongen.

Fig. 3

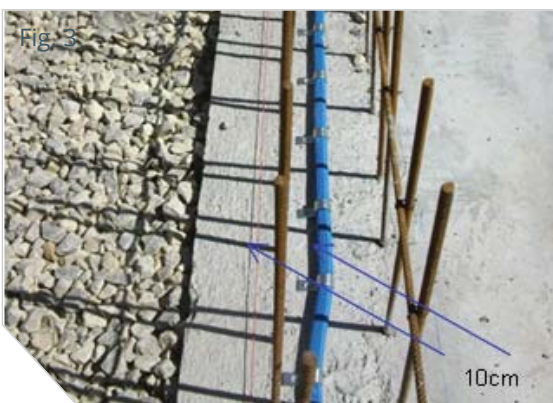

Hydra Combiject SW leveres i lengder à 8 meter som legges med 15 cm overlap. Bruk skjøtenipler (Fig. 2) ved tilslutning av mateslanger. Mateslanger føres opp til injeksjonskopper som festes til forskalingen eller armeringen (med brakett), ca. 20 cm opp fra støpeskjøten. Injeksjonskopper påmonteres i begge ender av Hydra Combiject SW.

Hydra Combiject monteres med festeklips som standard. Benytt spiker/stift som slås eller skytes gjennom nettet. Spikeravstand maks. 300 mm.

Fig. 4



Hydra Combiject SW legges kontinuerlig i støpeskjøten. Svellebåndet i Hydra Combiject er beregnet for montering i områder som er eksponert for sjøvann, men sveller også i ferskvann.

Kontrollskjema fylles ut og oppbevares som dokumentasjon i egen kvalitetssikring for prosjektet, og i med tanke på eventuell reklamasjon.

Hydra Combiject er meget fleksibelt og myk, selv i lave temperaturer.