


Art. nr. 18999

MONTERING - SVELLEBÅND AQUATAACK SEAL



1. Rengjøring


Selveklebende syntetisk svellebånd som fester godt på alle typer materiale. Påføringsflatene vaskes med avfettingsmiddel før montering.

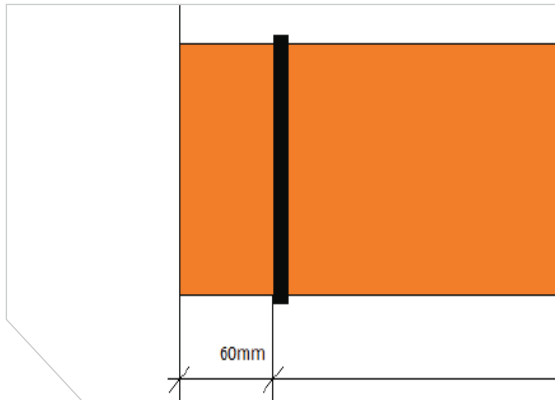

2. Montering

Monteres som tetting i kumringelementer og rundt rørgjennomføringer.

Ved rørgjennomføringer monteres svellebånd minimum 60 mm fra forskaling. Ved montering rundt rør, bindes en jernbindertråd på utsiden av svellebåndet som ekstra sikkerhet. Se figur.

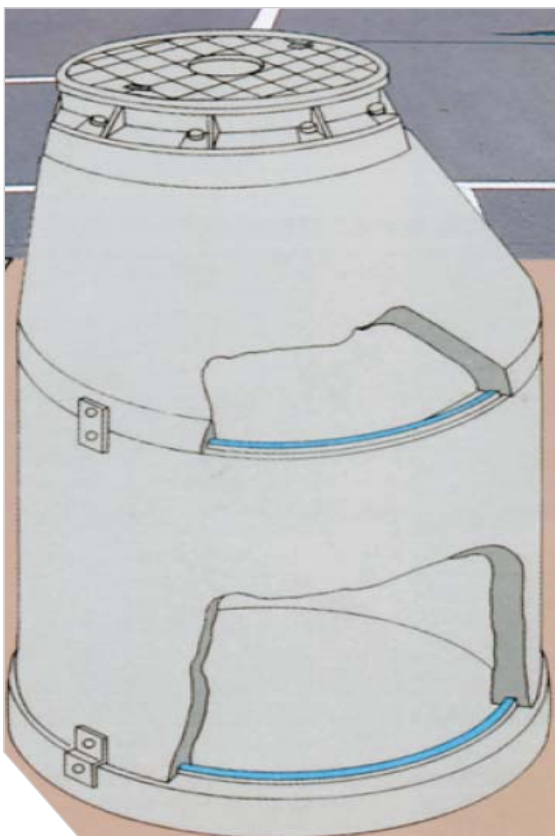

Svullebåndet er selvklebende. Det legges mot kumringlåsen og trykkes fast.

4. Resultat

Forhindrer lekkasje.