


MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

INNHOLDSFORTEGNELSE


FORBEREDELSE




MONTERING

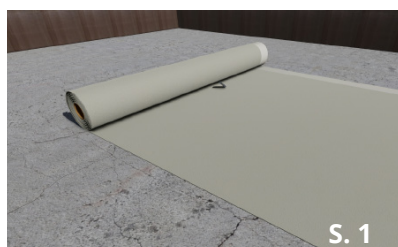

BRETNING AV INNVEDNIG HJØRNE

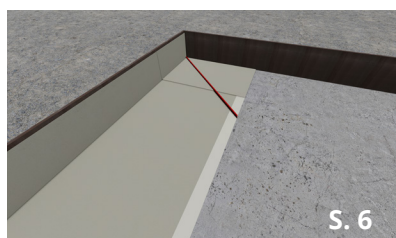


SKJØTEMETODER

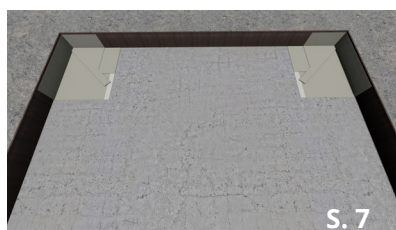


YTTERHJØRNE




SKJØT I DEKKE

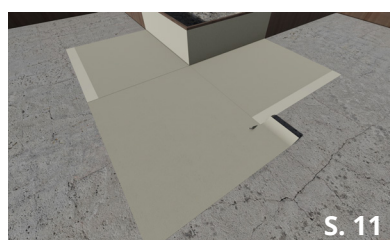

UTSPARING

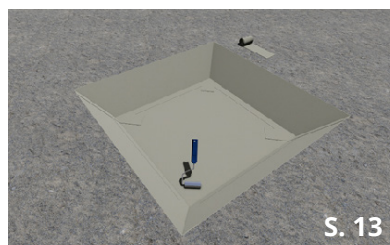

MONTERING VEGG FORMONTERT

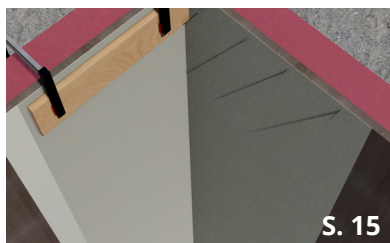

FORBEREDELSE - MEMBRAN HYDRA FB 3080



FIG 1.1

- Underlaget skal være fritt for hindringer og plant.
- Alle hull fylles med krympefri masse.
- Sørg for å fjerne alle knaster/spisse kanter etc.
- Kost godt over før klargjøring av membran.



FIG 1.2

- Betongen må være tilstrekkelig tørr før montering.
- Rull ut [MEMBRAN HYDRA FB 3080](#).
- Fullfør støpearbeidene så raskt som mulig for å hindre skade på membran.

MONTERING- MEMBRAN HYDRA FB 3080

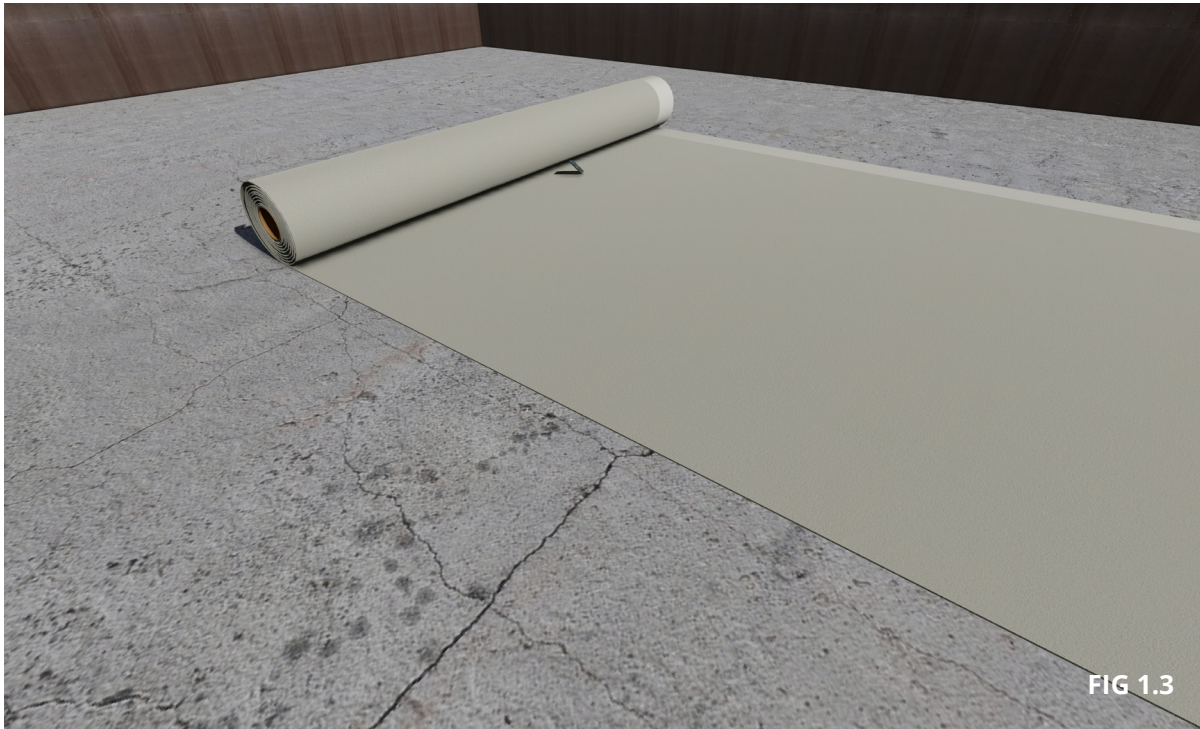


FIG 1.3

- Kapp til målt lengde på membranen og legg ut 80mm overlapp i hver ende.
- Bruk en skarp kniv til og kappe membranen.

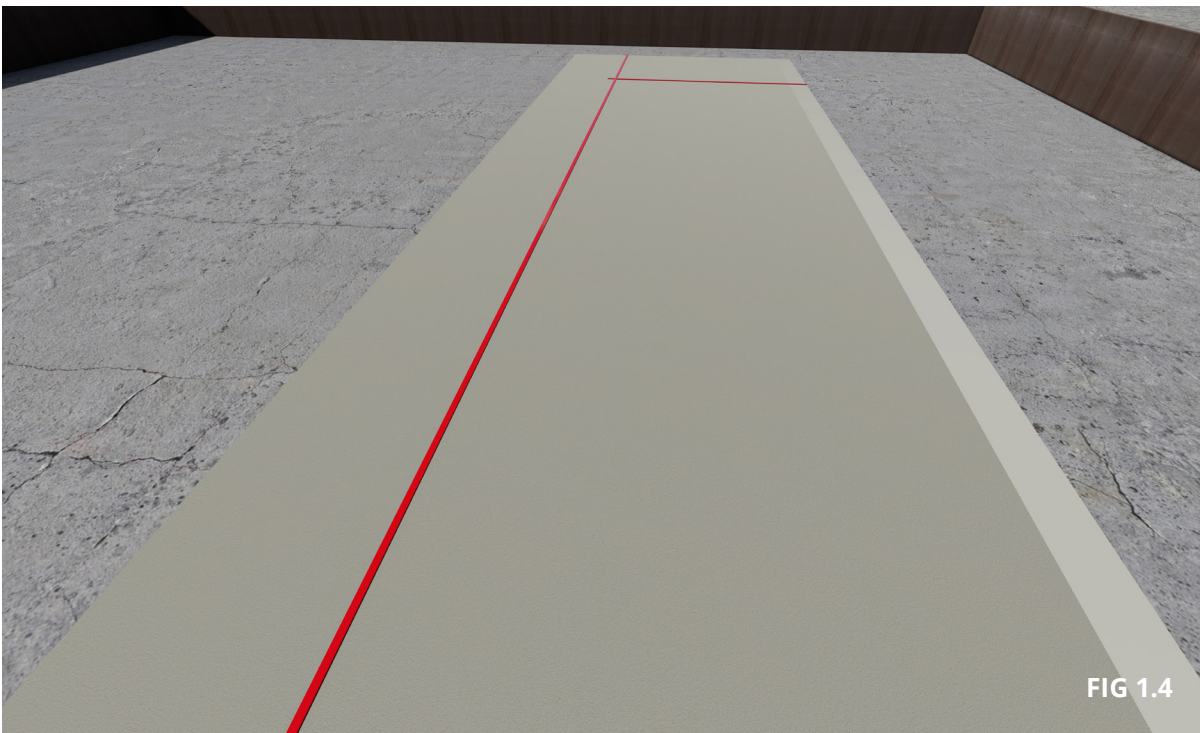


FIG 1.4

- [MEMBRAN HYDRA FB 3080](#) skal være målt til slik at den ender 50mm fra toppen av forskalingen.
- Marker høyden på forskalingen over på langsiden av membranen som vist med rød strek på figur 1.4.
- På kortsiden av membranen skal lengden legges ut dobbelt.
- Eksempel: 500mm på langsiden= 1000mm på kortside.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

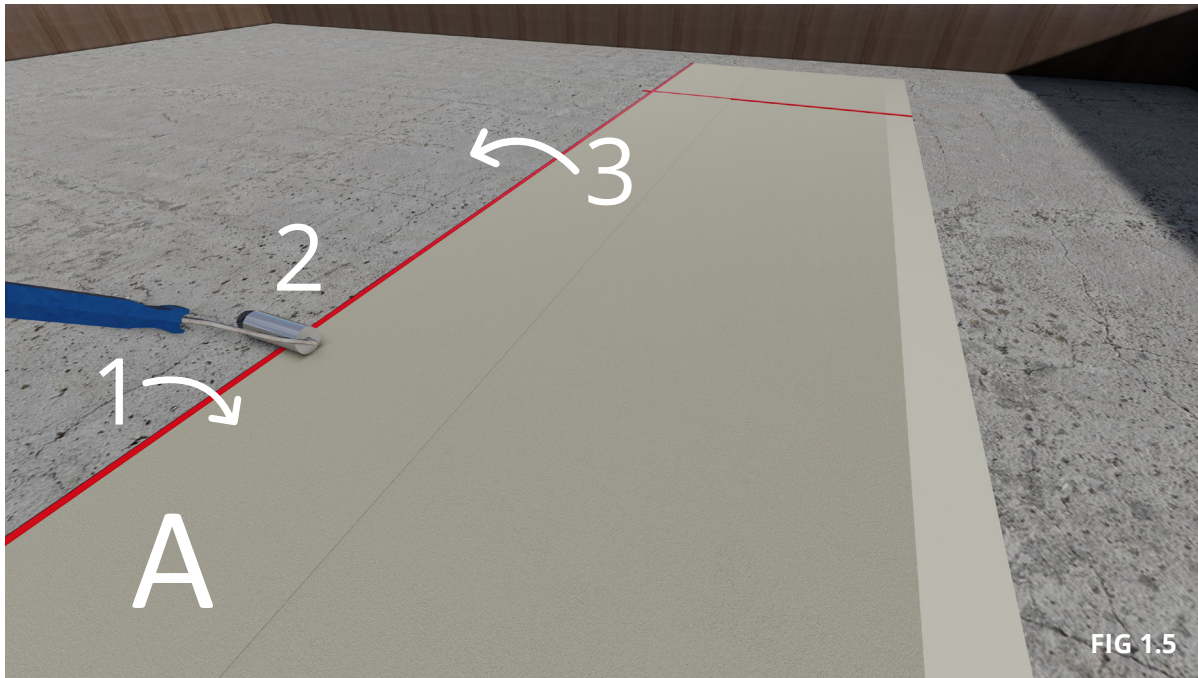


FIG 1.5

- Brett membranen etter markeringen du har markert på langsiden av membranen (rød strek i lengderetningen)
- Rull over brettekanten med trykkrollen for å lage et skarp 90° brett.
- Brett membranen tilbake etter bruk av trykkrollen slik at membranen er i sin fulle bredde før du går til punkt 1.6.


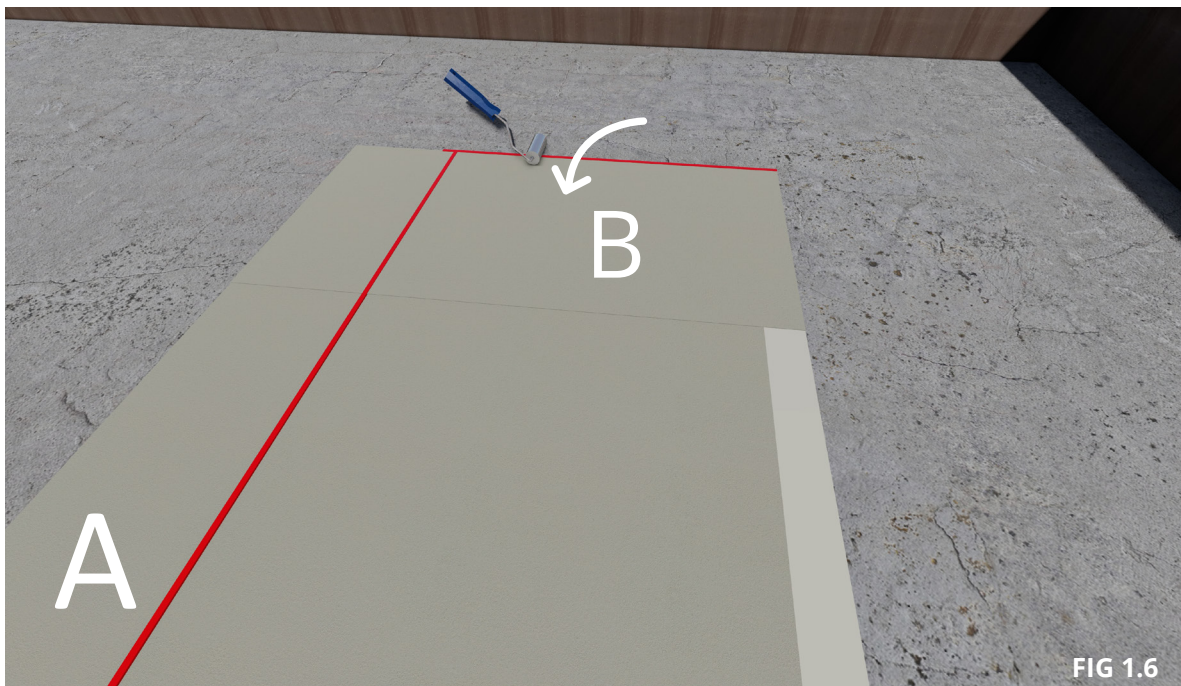



FIG 1.6

- [MEMBRAN HYDRA FB 3080](#) skal være målt til slik at den ender 50mm fra toppen av forskalingen.
- Marker høyden på forskalingen over på langsiden av membranen som vist med rød strek på figur 1.4.
- På kortsiden av membranen skal lengden legges ut dobbelt.
- Eksempel: 500mm på langsiden (A) = 1000mm på kortside (B).

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

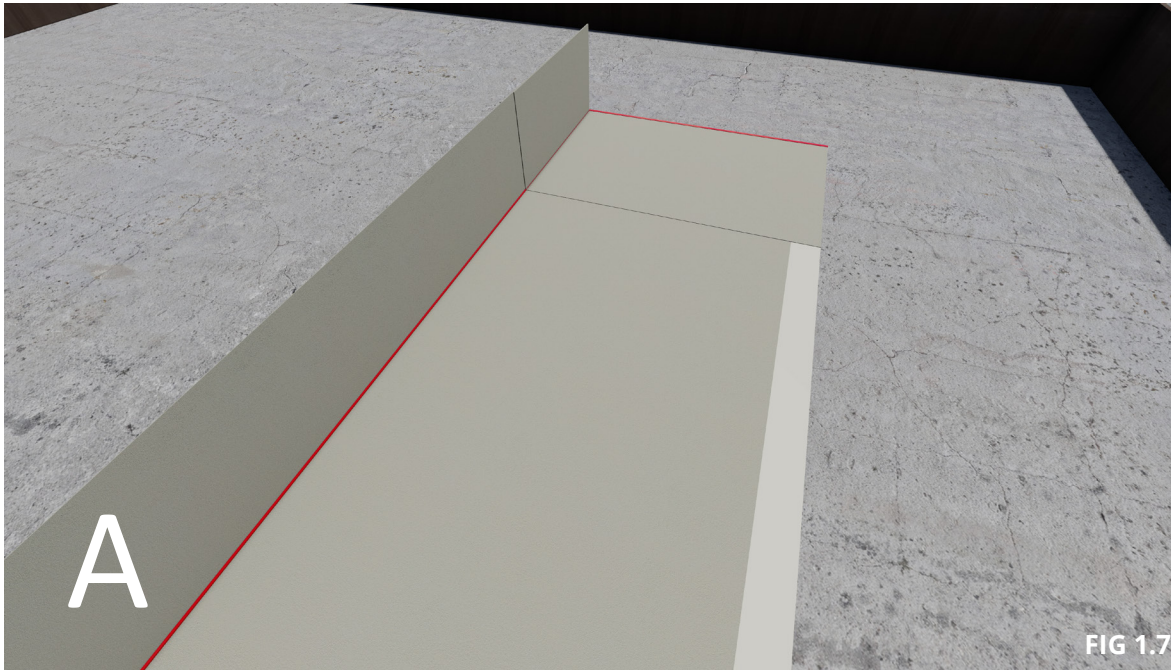


- Brett opp den langsgående bretten (DEL A) til 90°.
- Plasser membranen i hjørnet for å få støtte.

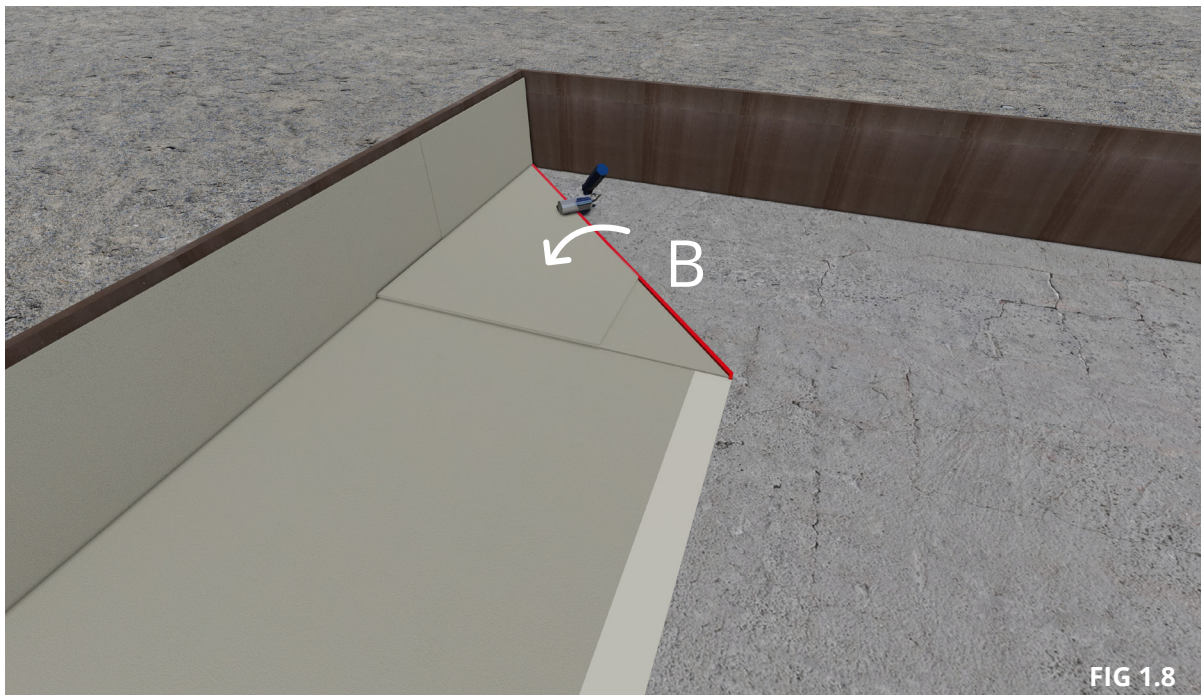


- Deretter brettes DEL B 45° fra innerst i hjørnet og ut, som vist på Figur 1.8.
- Rull godt over med trykkrollen.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

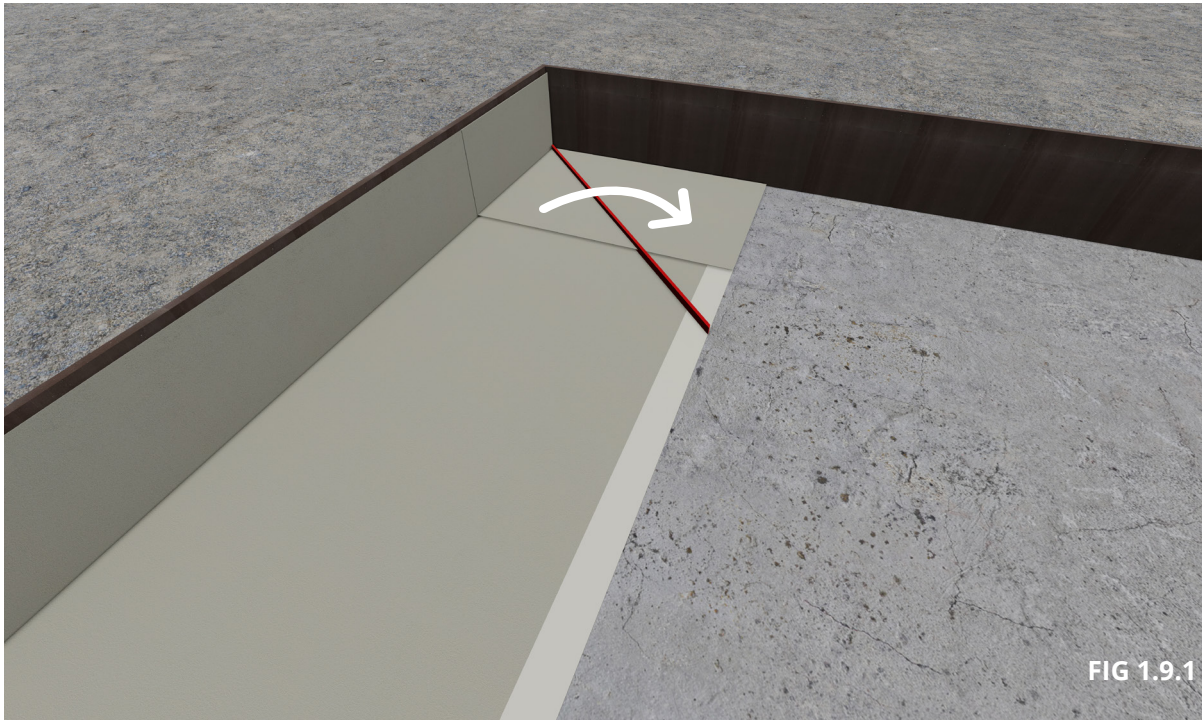


- Brett membranen 45° tilbake igjen.

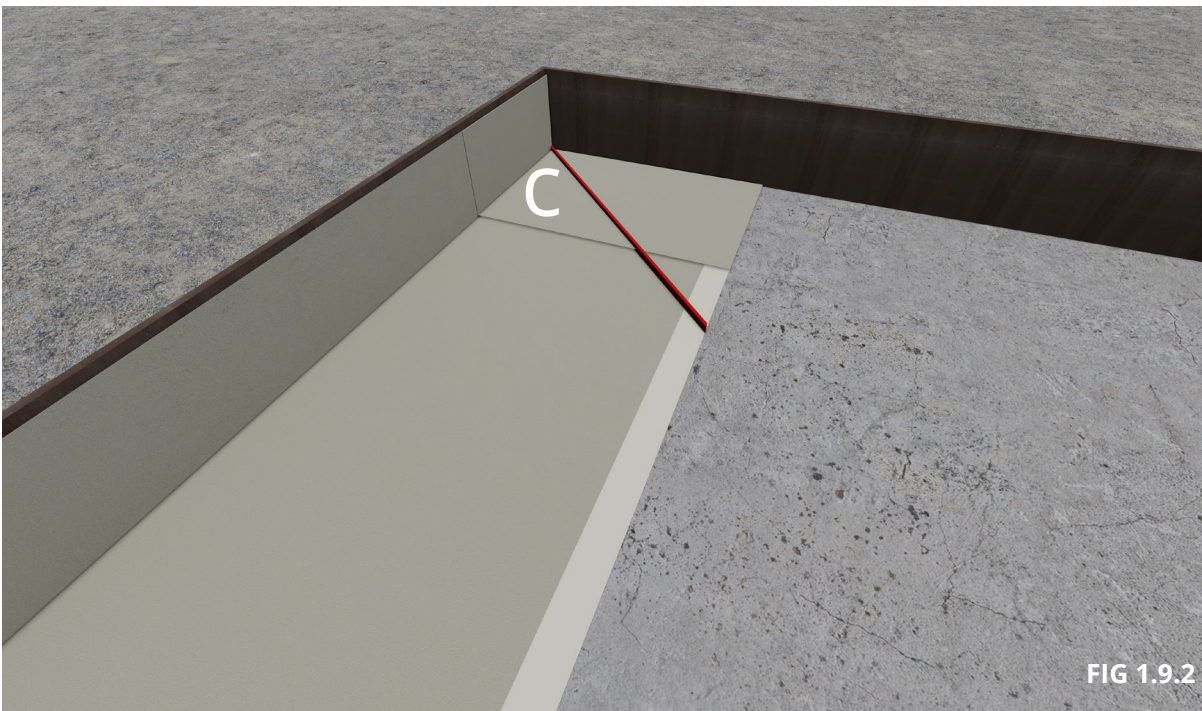


- Brett DEL C 45° inn mot hjørnet på kortsiden av membranen, slik at det dannes et hjørne, se FIG 1.9.3

BRETTING AV HJØRNE- MEMBRAN HYDRA FB 3080

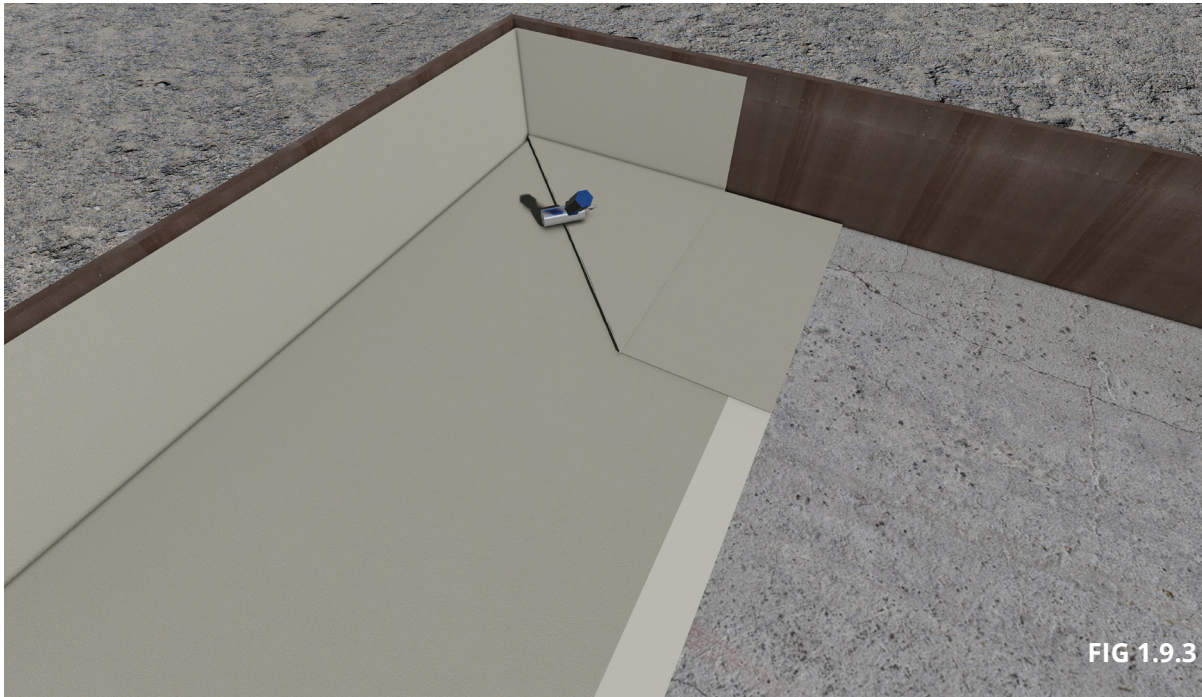


- Finn riktig vinkel på hjørnet ditt før du ruller over med trykkrolle

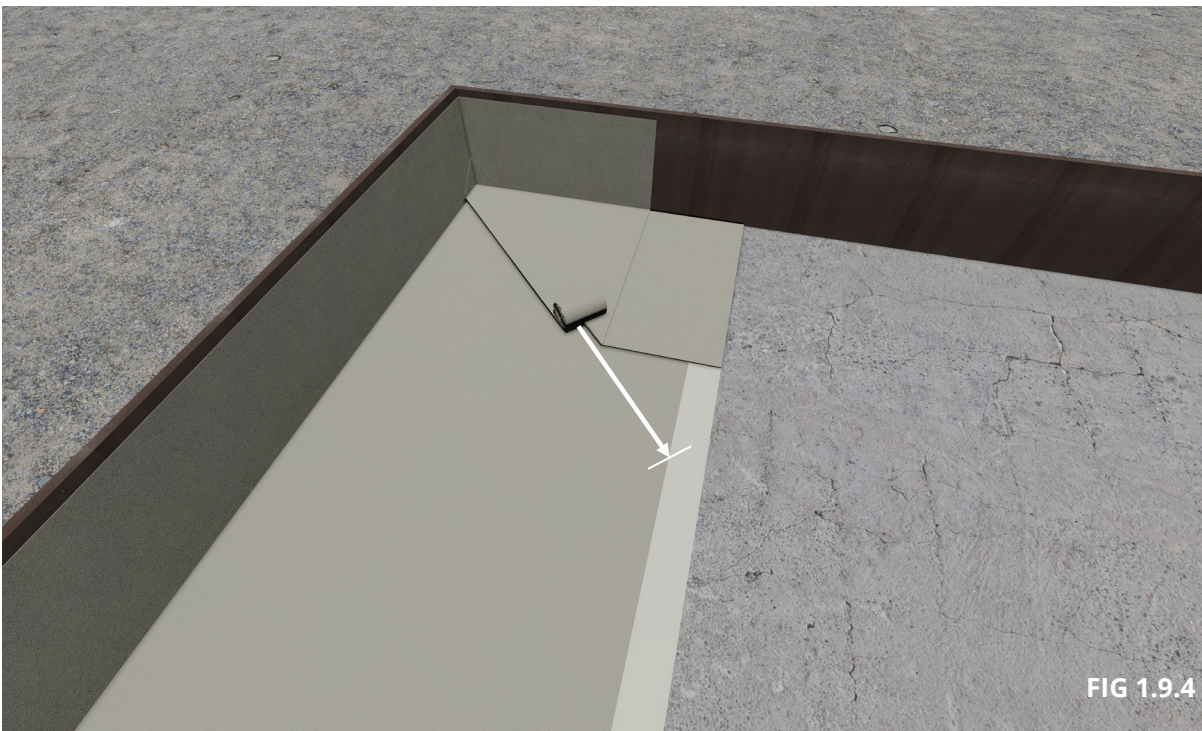


- Tape over skjøten i hjørne, husk at det også skal tapes et stykke opp i formen/veggen, som vist på figur 1.9.4

SKJØTEMETODER - MEMBRAN HYDRA FB 3080

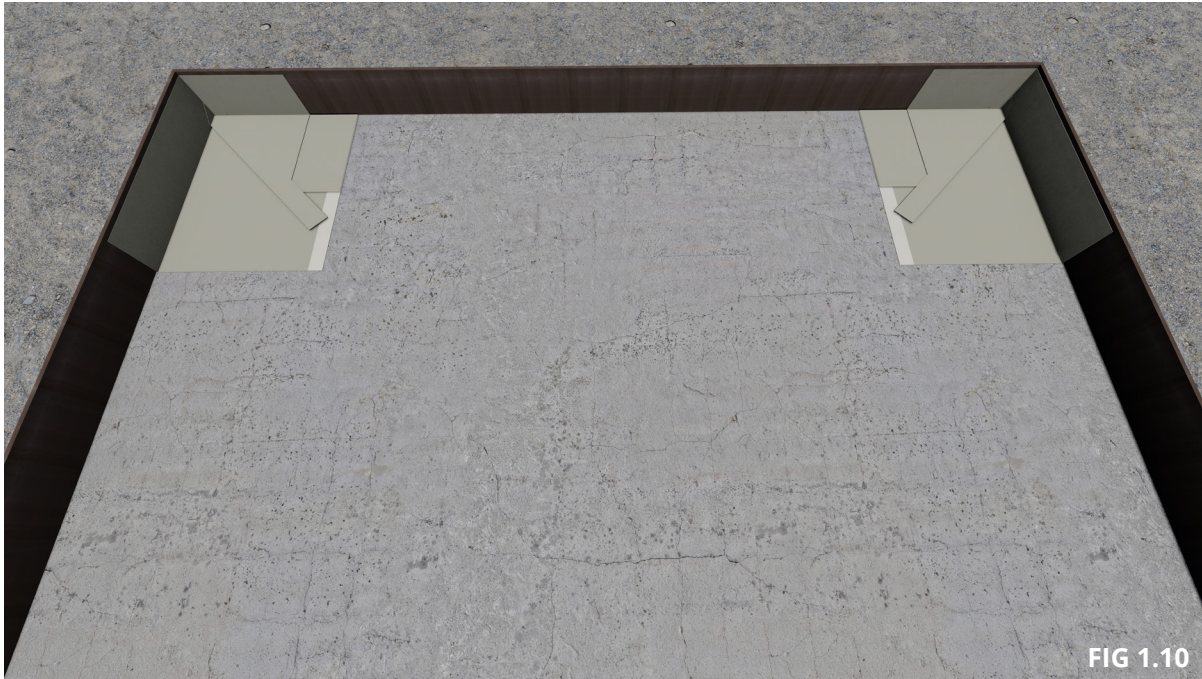


- Lag hjørnene.

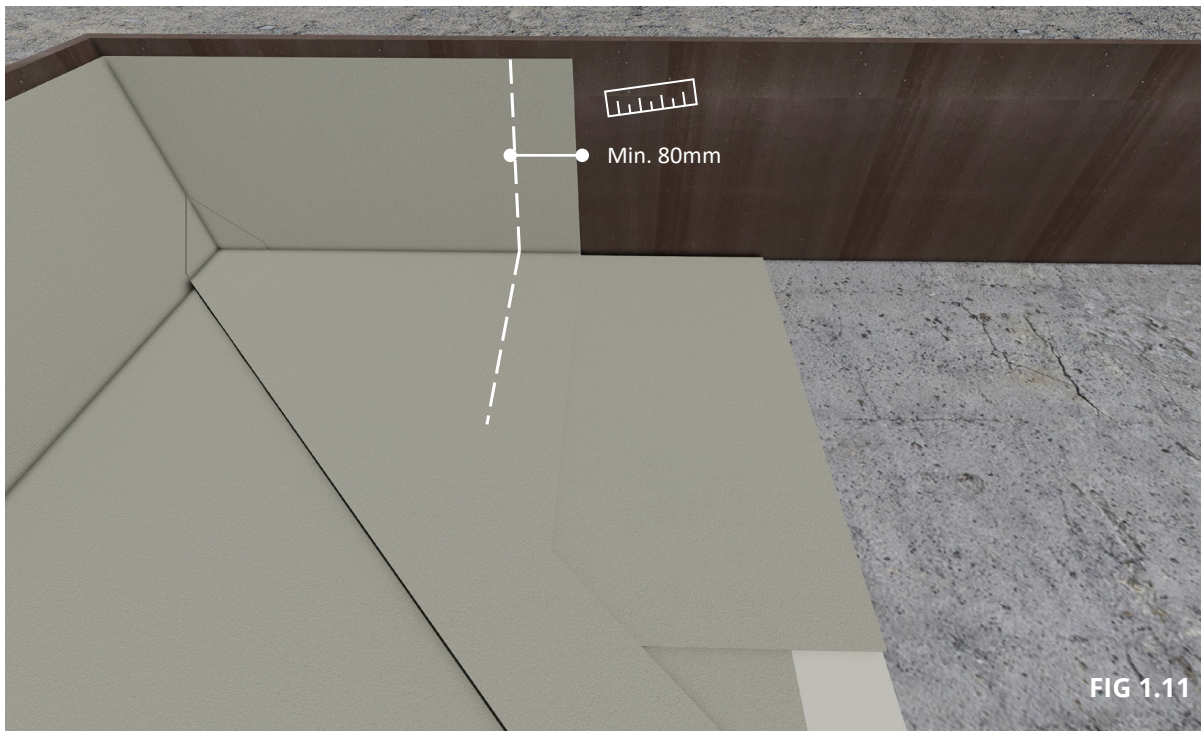

- Overlapp skal være 80 mm

SKJØTEMETODER - MEMBRAN HYDRA FB 3080

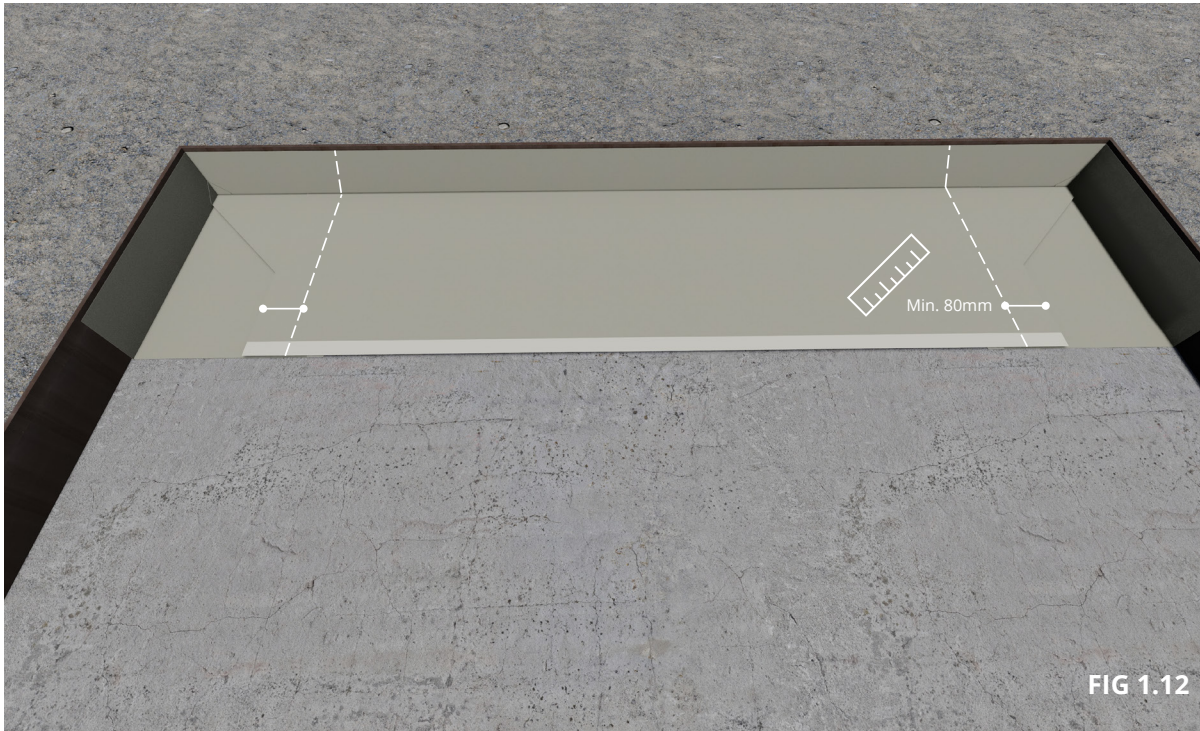

- Sørg for minimum overlapp, 80mm som vist på FIG 1.11



- Tape med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)


SKJØTEMETODER- MEMBRAN HYDRA FB 3080



YTTERHJØRNE




- Skjær ut en bit på 80mm x 80mm i hjørnet som vist på FIG. 2.0

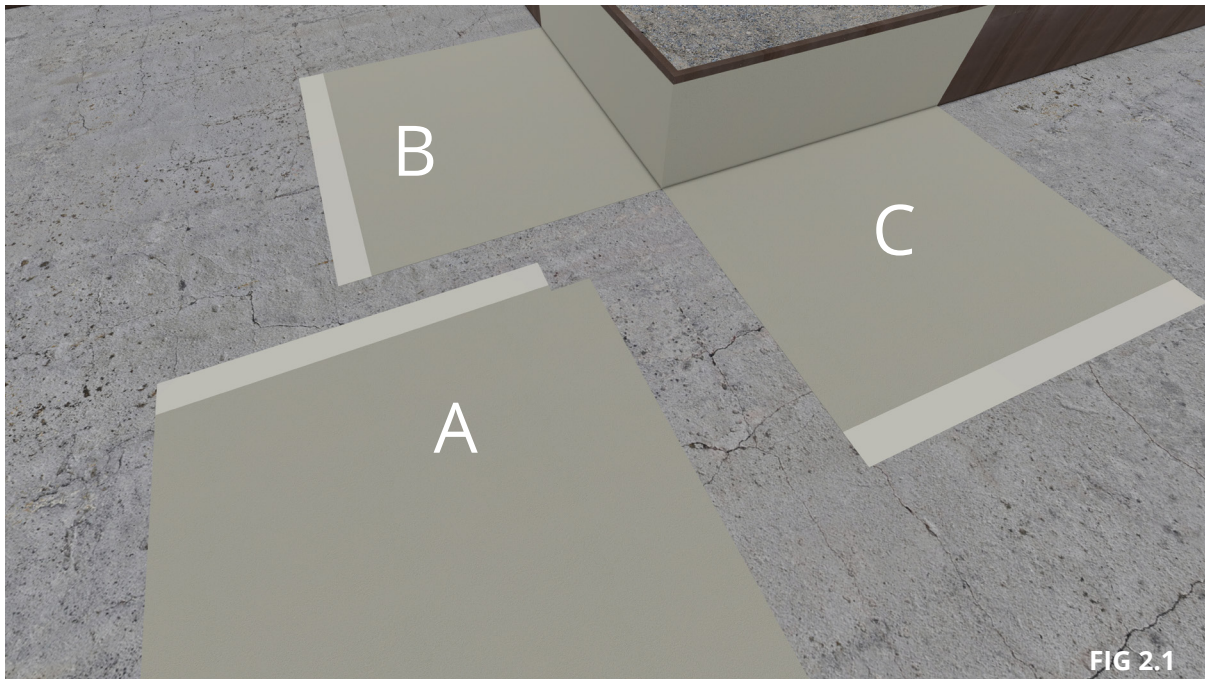


- Plasser DEL A under DEL B og DEL C.

SKJØTEMETODER- MEMBRAN HYDRA FB 3080

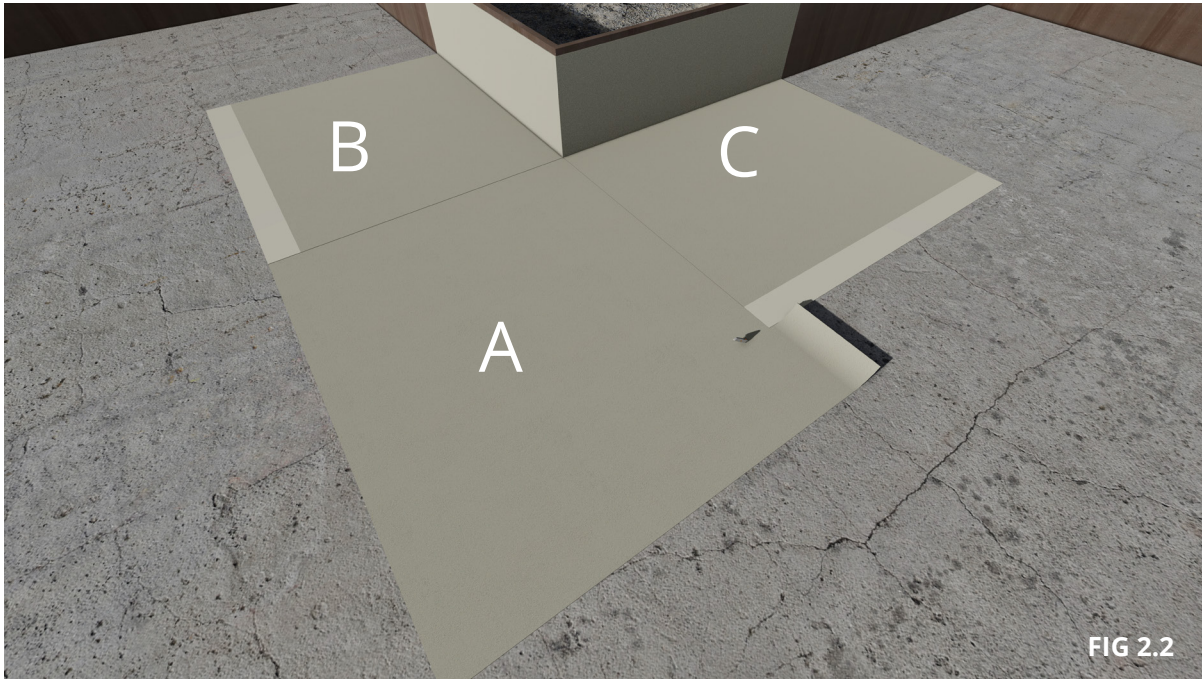


- Kapp til slik at DEL A blir kvadratisk i forhold til DEL B og C

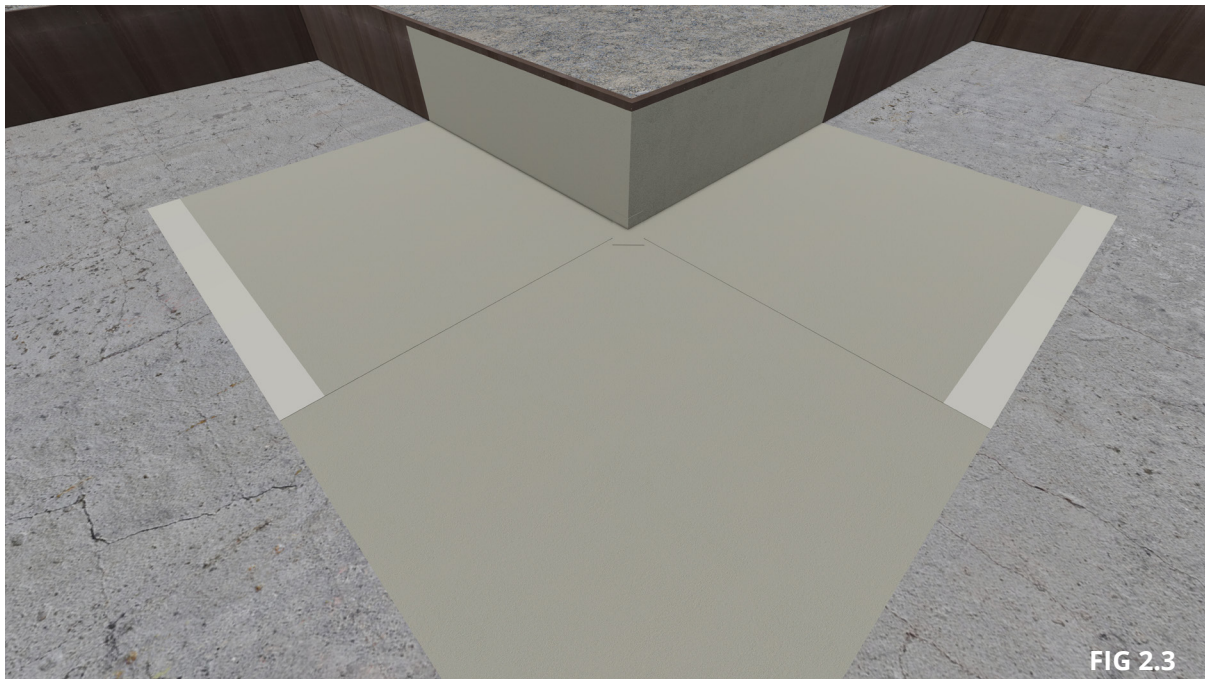

- Utvednig hjørne tapes med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)


SKJØTEMETODER- MEMBRAN HYDRA FB 3080

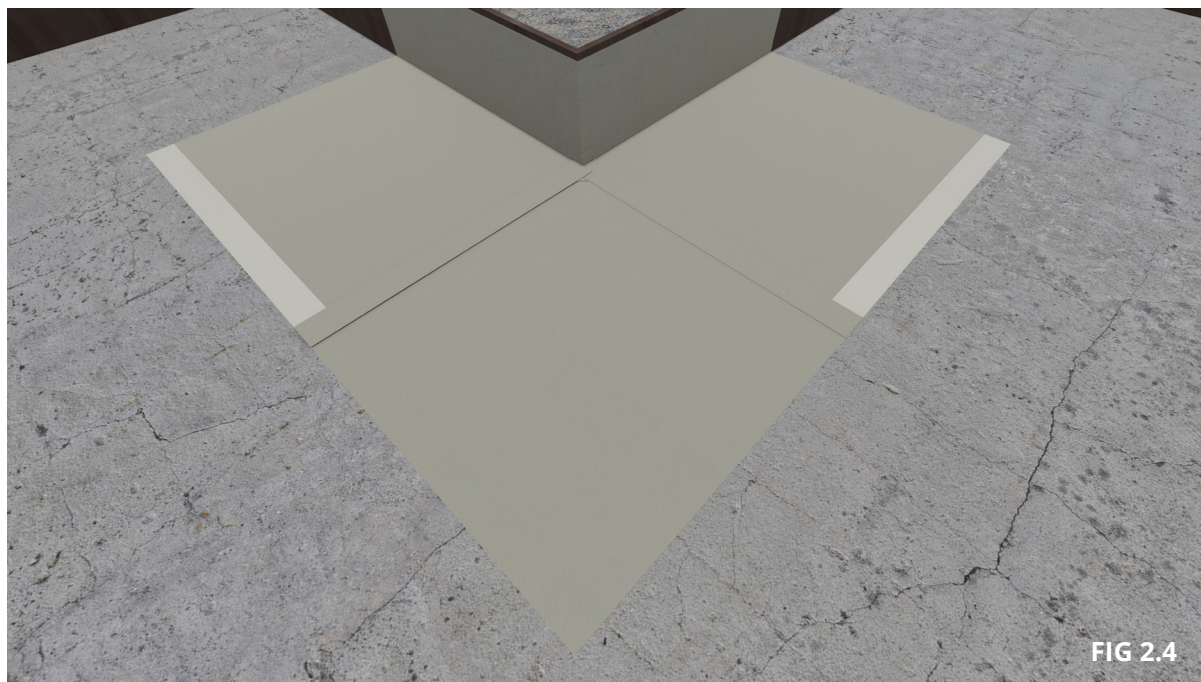


- Tape over skjøtene med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)

SKJØTEMETODER- MEMBRAN HYDRA FB 3080

SKJØT PÅ DEKKE

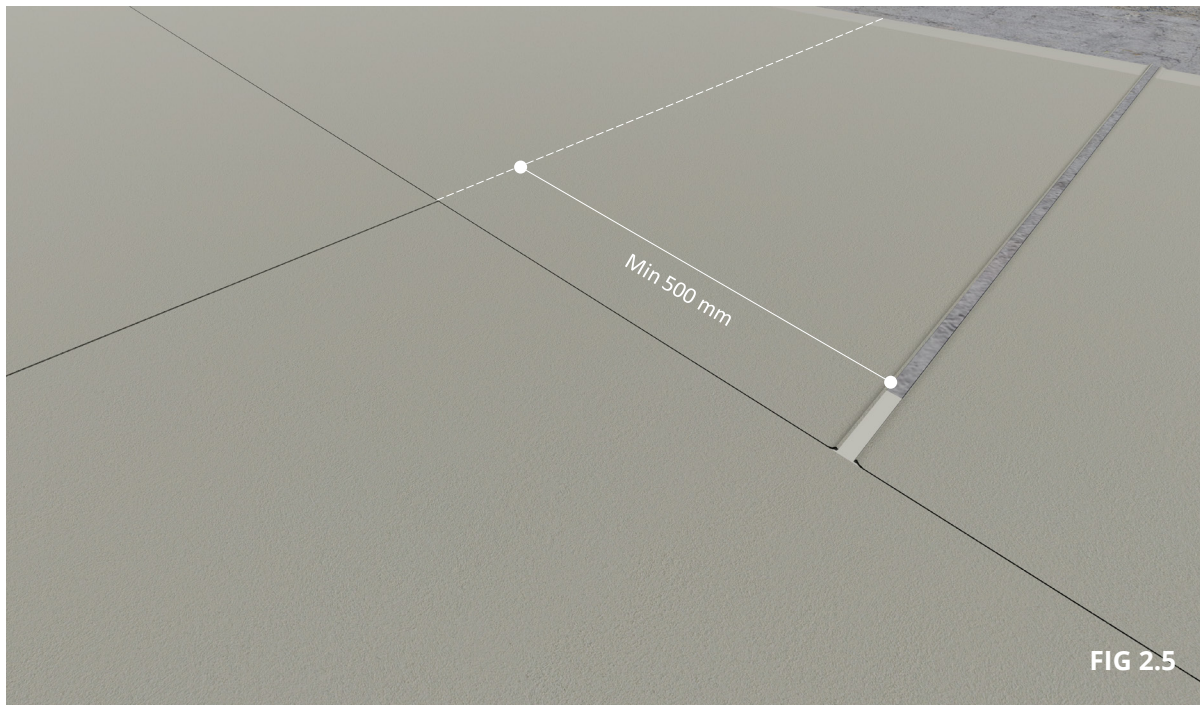


- Skjøtene på dekket skal legges med minimum 500 mm avstand mellom skjøtene.

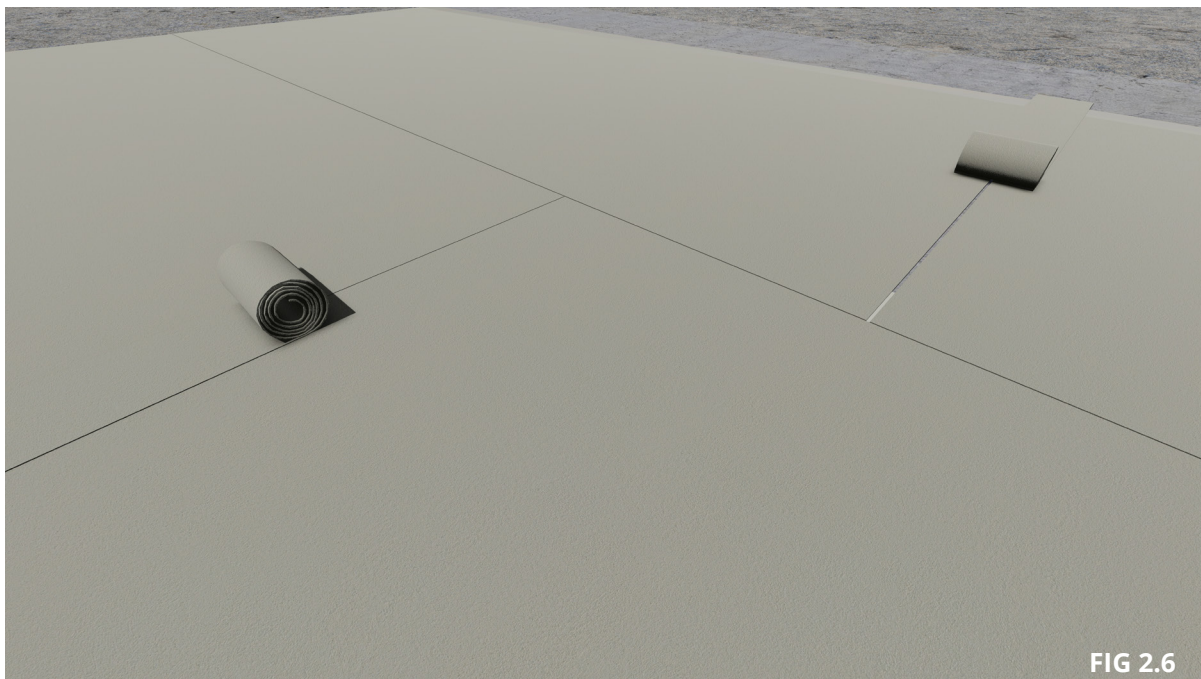


- Skjøtene tapes med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)

UTSPARING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

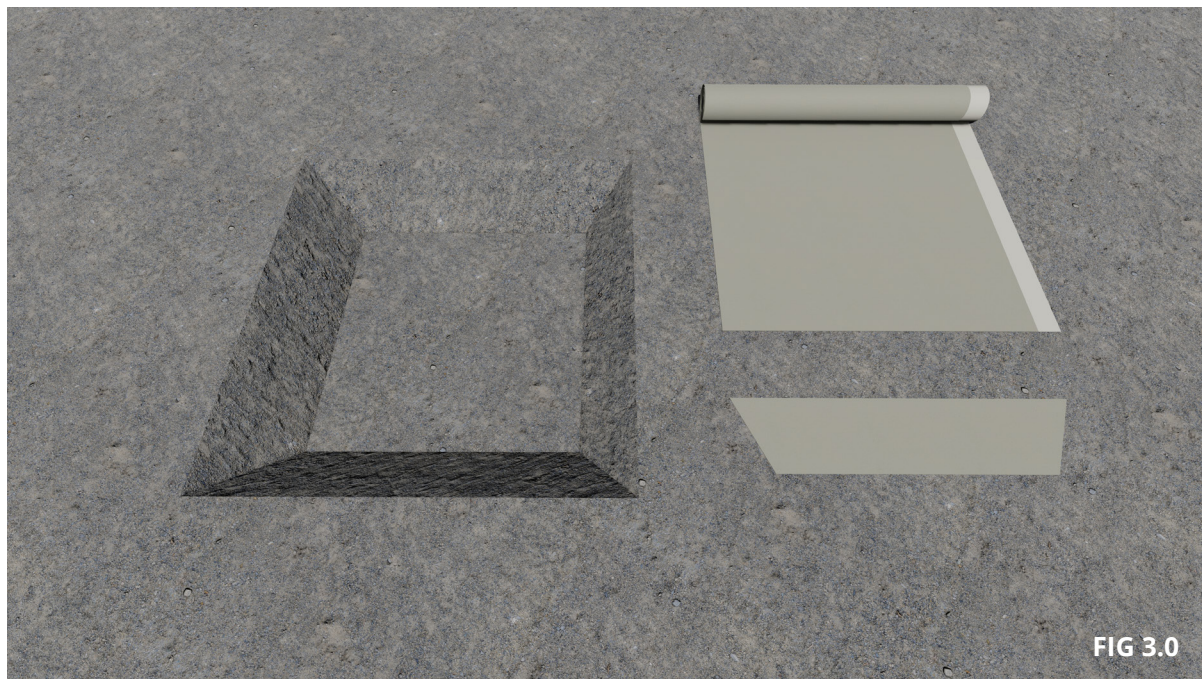


- Kapp til membranen

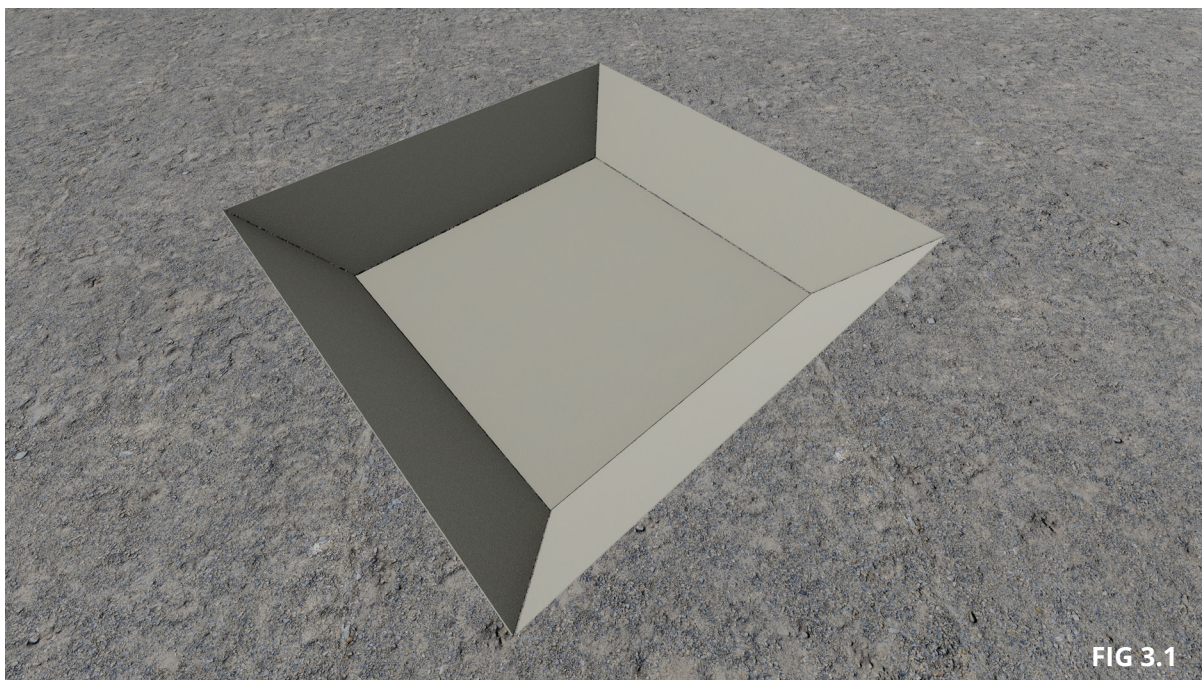


- Legg de tilmålte membranbitene på plass

UTSPARING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

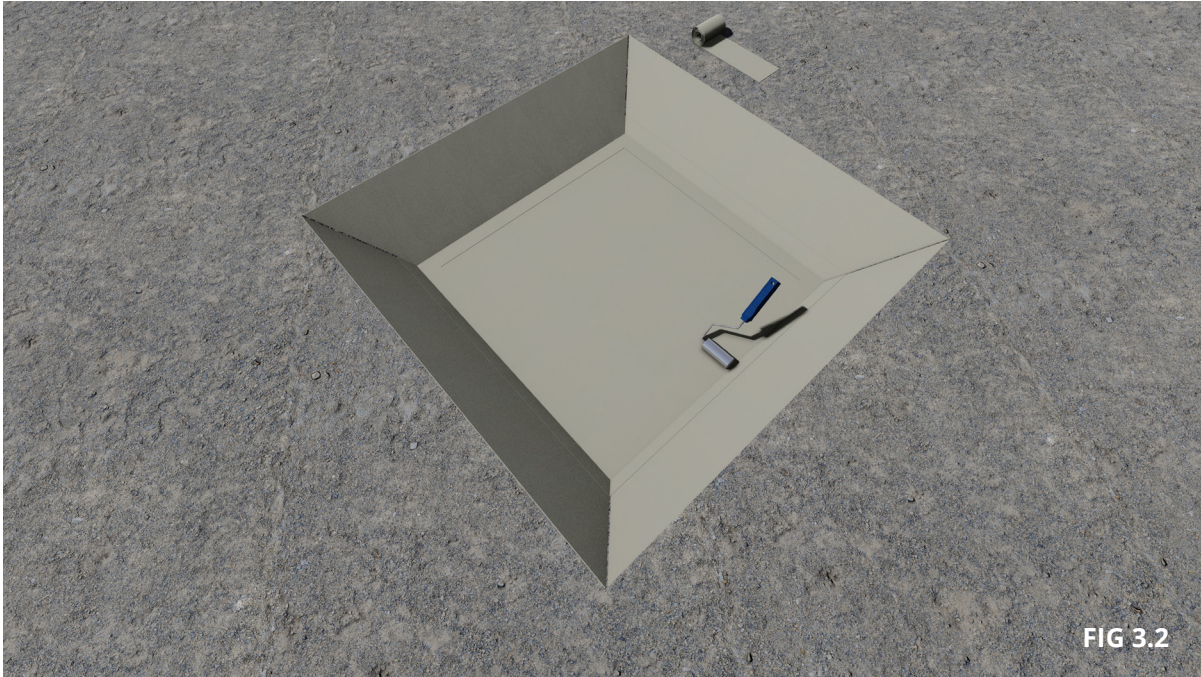


- Tape over alle skjøter med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)
- Rull over med trykkrolle

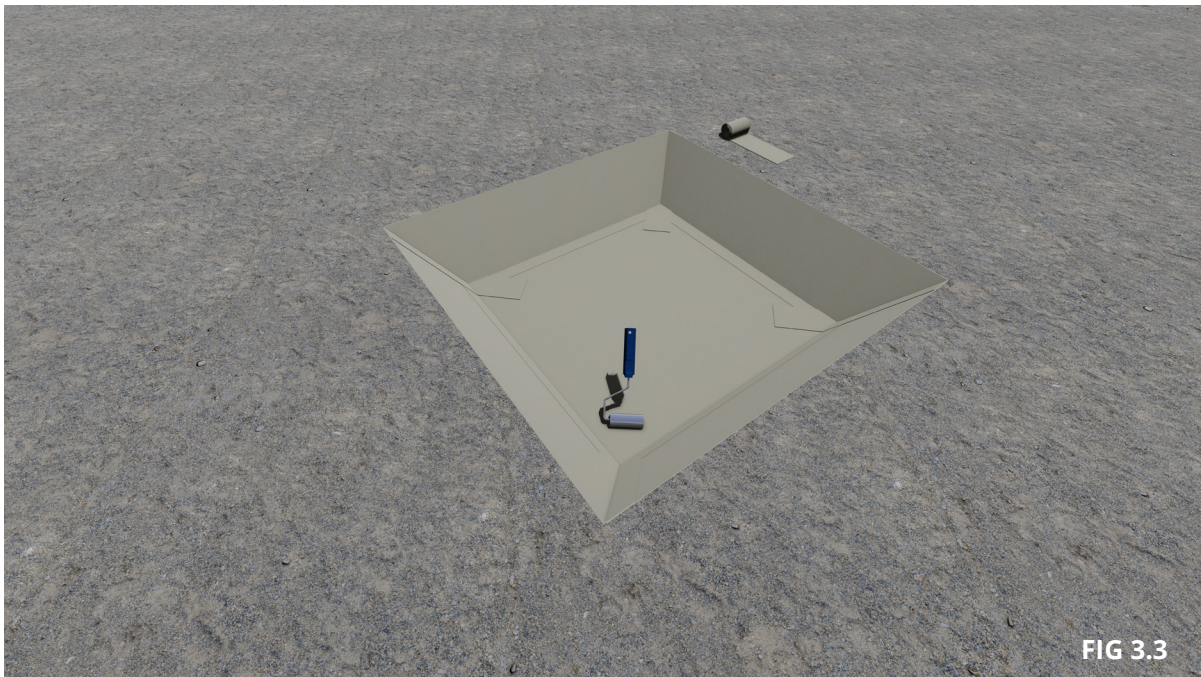


- Tape de resterende skjøter med [TAPE MEMBRAN HYDRA FB](#) (Art. 88913)

UTSPARING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

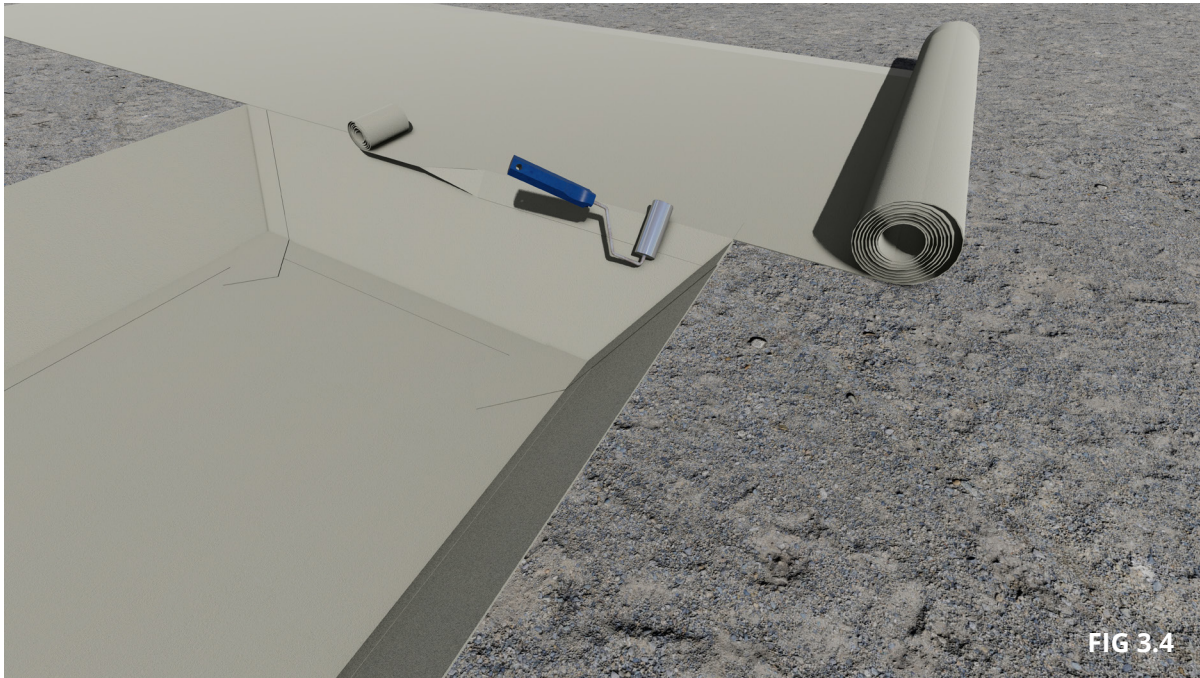

- Rull ut membranen
- Tape ned mot utsparing
- Rull over med trykkrolle

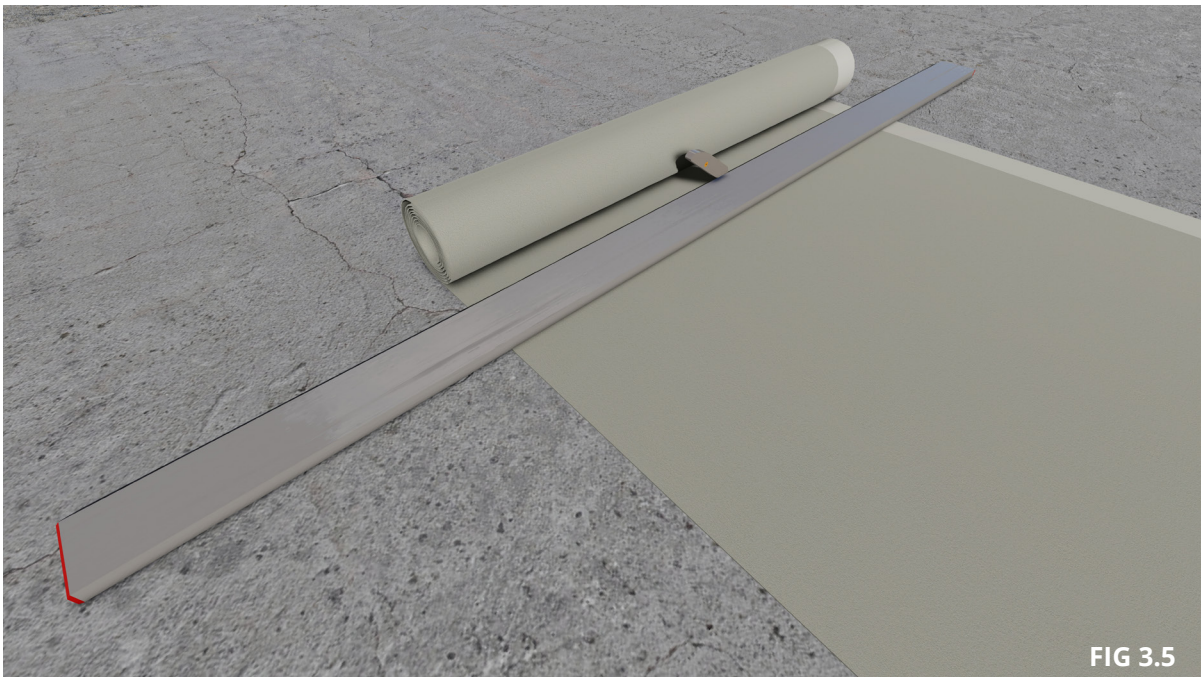


- Start med å måle totalhøyden på veggen/formen.
- Trekk fra 50mm på målet ditt, slik at du ender 50mm fra ferdig støpt bunnplate.
- Bruk en rettholt og kapp til membranen.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080


MONTERING VEGG / FORMONTERT



- Brett membranen på midten, 600X600.
- Rull over med trykkrolle.
- Brett membranen tilbake slik at du har et 90° hjørne.

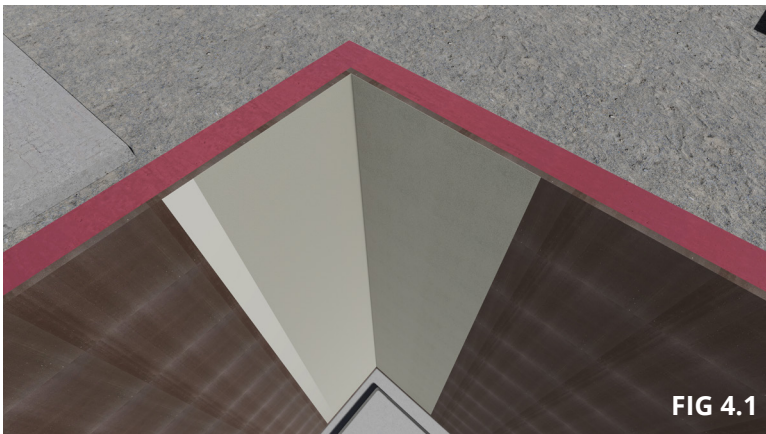

- Begynn og monter membranen i hjørne. 600mmX-600mm til hver side.

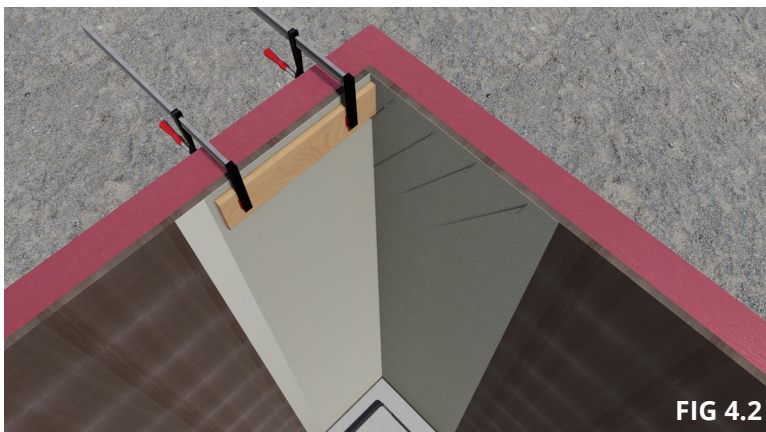

- Bruk tvinger for å holde membranen under montasje.
- Nest fast membranen med spiker i toppen.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080



FIG 4.3

- Monter neste stykke med membran.
- Fjern teip i skjøten litt etter litt mens du ruller godt over med trykkrolle.
- Rull fra toppen og ned.



FIG 4.4

- Når membranen er nestet fast i toppen, monterer du [TAPE MEMBRAN HYDRA FB LT 12 CM X 15 M](#) i bunn med mot gulv/dekke.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

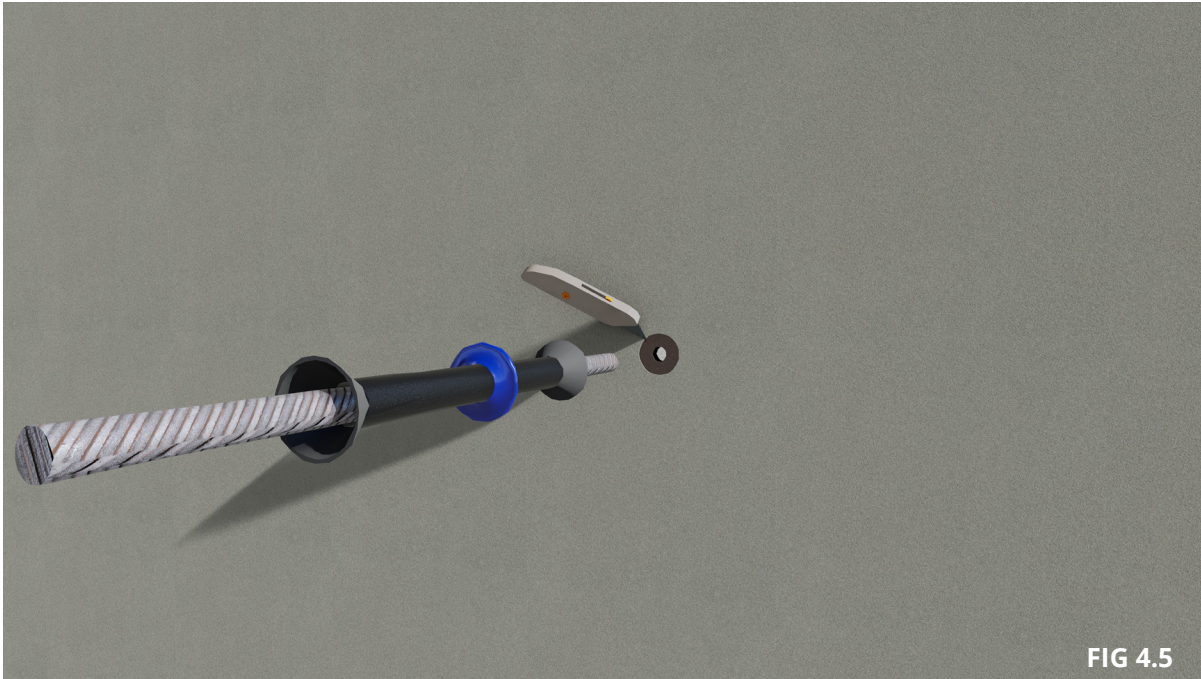


FIG 4.5

- Ved montasje av avstandsrør/dywidag-stag snittes det et rundt hull i membranen som passer til konusen.



FIG 4.6

- Etter støp av vegg fjernes konusen og det slås inn [PLUGG VANNTETT HYDRA](#) i plastrøret.

MONTERING - MEMBRAN HYDRA FB 3080

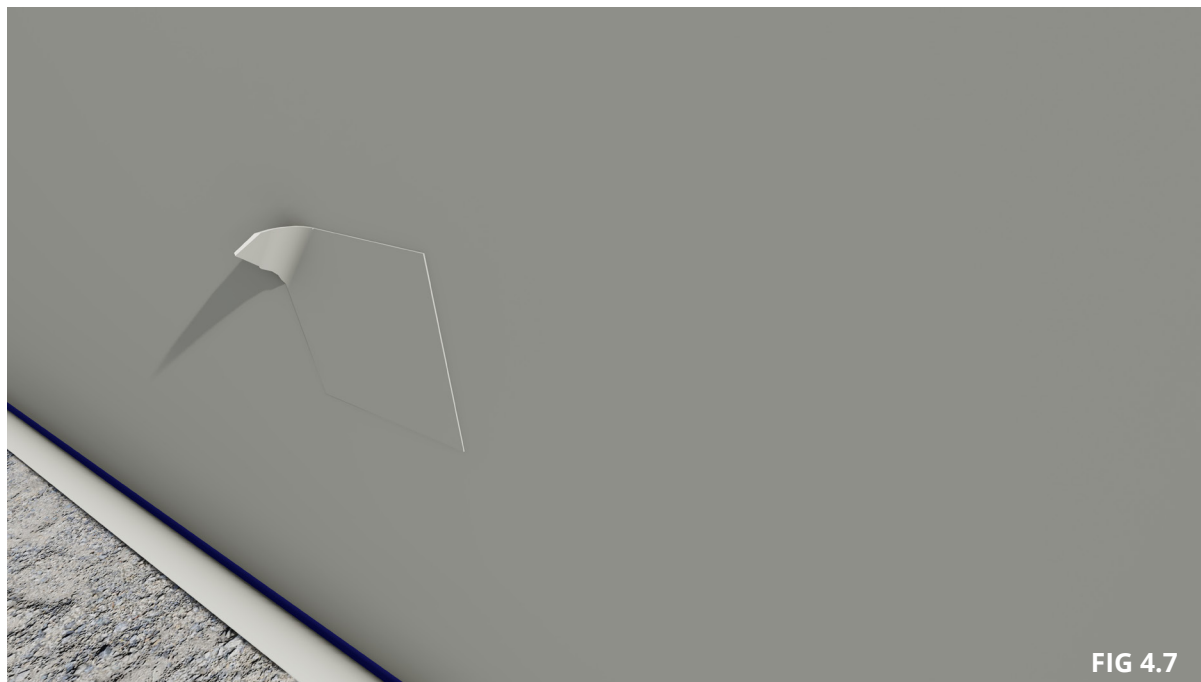


FIG 4.7

- Når [PLUGG VANNTETT HYDRA](#) er montert, monteres [TAPE MEMBRAN HYDRA FB LT 12 CM X 15 M](#)
- Rull over med trykkrolle.

KOMPLETTERING- MEMBRAN HYDRA FB 3080

KOMPLETTERING / UTSIDE VEGG

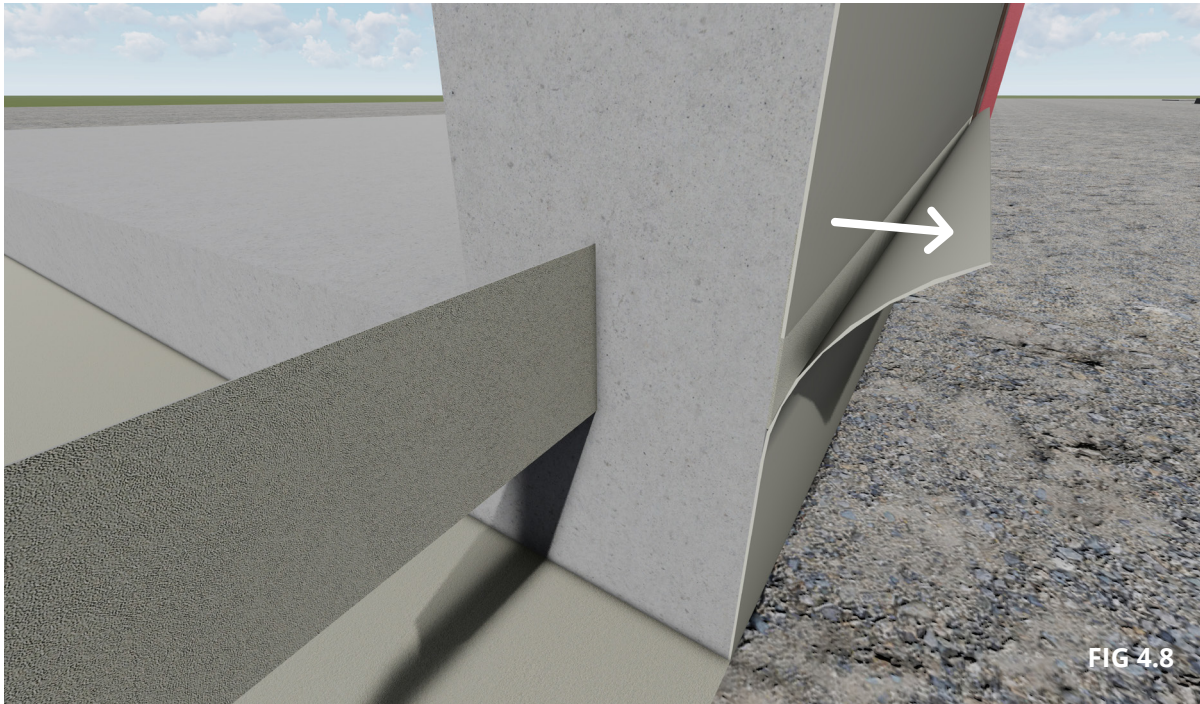


FIG 4.8

- [MEMBRAN HYDRA FB 3080](#) ned veggen
- [TAPE MEMBRAN HYDRA FB LT 12 CM X 15 M](#) som vist på FIG 4.4
- [MEMBRAN HYDRA FB 3080](#) fra bunnplate og overlapp vegg
- [FUGEBLIKK HYDRA FB](#) montert sentrert i veggen (min 100mm fra vanntrykkside)